

DW-FG720, D154 Series DW-FG520, D153 Series DW5363PGB, D156 Series DW5343TGB, D155 Series

Dishwasher user manual



This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register



Code No.: DD68-00093D-03_EN

DD68-00093D-03_EN.indd 1 2013-06-05 □□ 2:10:39

Features of your new Samsung dishwasher

Your new dishwasher will change the way you feel about washing kitchenware. From its specialised features to its energy efficiency, your new Samsung dishwasher ensures that washing your kitchenware is as easy and enjoyable as possible.

1. 3-Tier Filtration System

Your new Samsung dishwasher's 3-tier filtration system filters every last bit of food from your dishes, cups, cooking utensils and cutlery. The advanced filtration system thoroughly filters out and collects all food remains so that you can rest assured knowing that your dishes will come out spotless.

Samsung dishwashers have the most powerful filtration systems in their class.

2. Condensing Drying Technology

Your new Samsung dishwasher utilizes the latent thermal energy from the final rinse cycle to drying the load. This not only saves energy, but also prevents steam from escaping the dishwasher and injuring you and your loved ones.

This user manual contains important information concerning the use and care of your new Samsung dishwasher. Refer to the manual for detailed instructions on using the control panel and for tips on how to get the best out of the latest features and technologies of your new dishwasher. The "Programme Chart" section contains a summarised table of the available programmes, and the "Troubleshooting" section contains information on solving common problems.

2_ Features of your new Samsung dishwasher

Safety instructions

Congratulations on your new Samsung dishwasher. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your dishwasher's many benefits and features

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this user manual.

Warning and important safety instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your dishwasher.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dishwasher may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

Important safety symbols

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury and/or property damage.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your dishwasher, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
X	Do NOT disassemble.
8	Do NOT touch.
*	Follow directions explicitly.
3	Unplug the power plug from the wall socket.
=	Make sure the appliance is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning symbols are here to prevent injury to you and others. Please follow them explicitly.

Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the content. Pass them on to any future owner.

Safety instructions 3

Important safety precautions



This appliance conforms to current safety requirements. Inappropriate use can, however, lead to personal injury and damage to property.

To avoid the risk of accidents and damage to the appliance, please read these instructions carefully before using it for the first time. They contain important information on its safety, use and maintenance.



As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.



Do not let children (or pets) play on or in your dishwasher. The dishwasher door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.



riangle Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service If the plug (power supply cord) is darriaged, it made 2007, and agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.



This appliance must be positioned to be accessible to the power plug after installation, the water supply tabs and the drain pipes.

4_ Safety instructions

INSTRUCTIONS WHEN USING YOUR DISHWASHER



This dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and in similar working and residential environments such as:

- Shops
- Offices and showrooms

and by residents in establishments such as:

Hostels and guest houses.



It must only be used as a domestic appliance as specified in these user manual, for cleaning domestic crockery and cutlery.

Any other usage is not supported by the manufacturer and could be dangerous.



The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from incorrect or improper use or operation.



Do not use solvents in the dishwasher. Danger of explosion.



Do not inhale or ingest dishwasher detergent. Dishwasher detergents contain irritant or corrosive ingredients which can cause burning in the nose, mouth and throat if swallowed, or inhibit breathing. Consult a doctor immediately if detergent has been swallowed or inhaled.



Avoid leaving the door open unnecessarily, as you could trip over it.



Do not sit or lean on the opened door. This could cause the dishwasher to tip and be CAUTION damaged, and you could get injured.



All Only use detergent and rinse aid formulated for domestic dishwashers. Do not use washing-up liquid.



Do not use the strong acid cleaning agent.



Do not fill the rinse aid reservoir with powder or liquid detergent. This will cause serious damage to the reservoir.



Inadvertently filling the salt reservoir with powder or liquid dishwasher detergent will damage the water softener. Make sure you have picked up the correct packet of dishwasher salt before filling the salt reservoir



Please only use special coarse grained dishwasher salt for reactivation, as other salts may contain insoluble additives which can impair the functioning of the softener.



In an appliance with a cutlery basket (depending on model), cutlery is cleaned and dried more if placed in efficiently the basket with the handles downwards. However, to avoid the risk of injury, place knives and forks etc. with the handles upwards.



Plastic items which cannot withstand being washed in hot water, such as disposable plastic containers, or plastic cutlery and crockery should not be cleaned in the dishwasher. The high temperatures in the dishwasher may cause them to melt or lose shape.



On models with Delay Start function, make sure that the dispenser is dry before adding detergent. Wipe dry if necessary. Detergent will clog if poured into a damp dispenser and may not be thoroughly



Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING YOUR CHILDREN

This appliance is not a toy! To avoid the risk of injury, keep children well away and do not allow them to play in or around the dishwasher or to use the controls. They will not understand the potential dangers posed by it. They should be supervised whenever you are working in the kitchen.

There is also a danger that children playing might shut themselves in the dishwasher.

Safety instructions 5

DD68-00093D-03 EN.indd 5 2013-06-05 🗆 🗆 2:11:50



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Older children may only use the dishwasher when its operation has been clearly explained to them and



KEEP CHILDREN AWAY FROM DETERGENTS! Dishwasher detergents contain irritant and corrosive ingredients which can cause burning in the mouth, nose and throat if swallowed, or inhibit breathing. Keep children away from the dishwasher when the door is open.

There could still be detergent residues in the cabinet.

Consult a doctor immediately if your child has swallowed or inhaled detergent.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING YOUR DISHWASHER



Before setting up the appliance, check it for any externally visible damage. Under no circumstances should you use a damaged appliance. A damaged appliance could be dangerous.



The dishwasher must only be plugged into the electricity supply via a suitable switched socket. The electrical socket must be easily accessible after the dishwasher is installed so that it can be disconnected from the electricity supply at any time. (Refer to the "Checking the accessories" section



There must be no electrical sockets behind the dishwasher. Danger of overheating and fire risk if the dishwasher were to be pushed up against a plug.



The dishwasher must not be installed under a hob. The high radiant temperatures which are sometimes generated by a hob could damage the dishwasher. For the same reason it should not be installed next to open fires or other appliances which give off heat, such as heaters etc.



Do not connect the dishwasher to the mains supply until it has been fully installed and any adjustment has been made to the door springs.



Before connecting the appliance, check that the connection data on the data plate (voltage and Before connecting the appliance, check that the connected load) match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified electrician.



The electrical safety of this appliance can only be guaranteed when continuity is complete between it and an effective grounding system. It is most important that this basic safety requirement is present and regularly tested and where there is any doubt the electrical system in the house should be checked by a qualified electrician.

The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate grounding system (e.g.



Do not connect the appliance to the mains electricity supply by a multi-socket unit or an extension



This appliance may only be installed in mobile installations such as ships if a risk assessment of the installation has been carried out by a suitably qualified engineer.



The plastic housing of the water connection contains an electrical component. The housing must not be submerged in water.



There are electrical wires in the hose of Aqua-Stop. Never cut the water inlet hose, even if it is too long.



Installation, maintenance and repairs may only be carried out by a suitably qualified and competent person in strict accordance with current national and local safety regulations. Repairs and other work by unqualified persons can be dangerous. The manufacturer cannot be held liable for unauthorised work

6 Safety instructions

DD68-00093D-03 EN.indd 2013-06-05 🗆 🗆 2:11:51

The integrated waterproof system offers protection from water damage, provided the following conditions are met:

- The dishwasher is correctly installed and plumbed in.
- The dishwasher is properly maintained and parts are replaced where it can be seen that this is
- The stopcock has been turned off when the appliance is not used for a longer period of time (e.g. during holidays).
- The waterproof system will work even if the appliance is switched off. However, the appliance must remain connected to the electricity supply.



A damaged appliance can be dangerous. If the dishwasher gets damaged, switch it off at the mains and call your dealer or the service department.



Unauthorised repairs could result in unforeseen dangers for the user, for which the manufacturer cannot accept liability. Repairs should only be undertaken by an approved service technician.



Faulty components must only be replaced by original spare parts. Only when these parts are fitted can the safety of the appliance can be guaranteed.



Always disconnect the dishwasher from the electrical supply for maintenance work (switch off at the wall socket and remove the plug).



If the connection cable is damaged it must be replaced with a special cable, available from the manufacturer. For safety reasons, this must only be fitted by the service department or an authorised service technician.



In countries where there are areas which may be subject to infestation by cockroaches or other vermin, pay particular attention to keeping the appliance and its surroundings in a clean condition at all times. Any damage which may be caused by cockroaches or other vermin will not be covered by the quarantee.



In the event of a fault or for cleaning purposes, the appliance is only completely isolated from the electiricity supply when:

- it is switched off at the wall socket and the plug is withdrawn, or
- · it is switched off at the mains, or
- the mains fuse is disconnected, or
- the screw-out fuse is removed (in countries where this is applicable).



Do not make any alterations to the appliance, unless authorised to do so by the manufacturer.



Never open the casing/housing of the appliance.

TROM Tempering with electrical connections or components and mechanical parts is highly dangerous and can cause operational faults or electric shock.



While the appliance is under guarantee, repairs should only be undertaken by a service technician authorised by the manufacturer. Otherwise the guarantee will be invalidated.



When installing the product, make sure there is space at the top, left, right and back of the product to ensure proper ventilation.

If there is insufficient space between the product and the sink, it may damage the sink or allow mold to



DD68-00093D-03 EN.indd

Make sure that your dishwasher's hardness level setting is correct as your area. (Refer to the "Setting the water hardness level" section on page 15)

Safety instructions 7

2013-06-05 🗆 🗆 2:11:51

Contents

SETTING UP YOUR DISHWASHER

- 9 Checking the parts and control panel
- 11 Meeting the installation requirements
- 12 Installing your dishwasher (only for installing under the sink)

BEFORE USING THE PRODUCT FOR THE FIRST TIME

- 15 Using the water softening system
- 16 Using the Sound On/Off function
- 16 Using dishwasher salt
- 17 Using rinse aid

LOADING YOUR DISHWASHER

18

- 18 Dishwashing guidelines
- 18 Using the baskets
- 22 Using detergent

OPERATING YOUR DISHWASHER

24

- 24 Basic instructions
- 24 Using the programme selection buttons
- 25 Using the Delay Start function
- 25 Using the digital display
- 26 Using additional functions

CLEANING AND MAINTAINING YOUR DISHWASHER



- 27 Cleaning the exterior
- 27 Cleaning the wash cabinet
- 27 Cleaning the filters
- 28 Cleaning the spray arms
- 29 Storing your dishwasher
- 8 Contents

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES



- 30 Check these points if your dishwasher...
- 32 Information codes

PROGRAMME CHART



33 Programme chart

APPENDIX



- 34 Disposing the dishwasher and helping the environment
- 34 Declaration of conformity
- 34 Specifications

FOR STANDARD TEST



PRODUCT FICHE



DD68-00093D-03_EN.indd 8 2013-06-05 □□ 2:11:52


Setting up your dishwasher

Be sure to have your technician follow these instructions closely to ensure the safe and normal operation of your new dishwasher.

CHECKING THE PARTS AND CONTROL PANEL

When your dishwasher has been unpacked, make sure that you've received all the parts shown below. If your dishwasher was damaged during shipping, or if you do not have all the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

Keep the packaging out of the reach of children to ensure their safety, after unpacking your dishwasher.

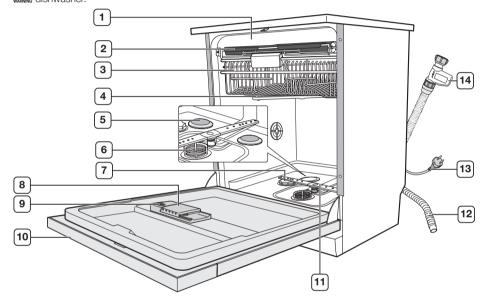

1	Top spray arm (not shown)	8	Detergent dispenser
2	Cutlery tray (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) Cutlery basket (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155) (see page 21)	9	Rinse aid reservoir
3	Upper basket	10	Control panel (in front of the door)
4	Upper spray arm	11	Lower spray arm
5	Intensive zone spray disk (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)	12	Drain hose
6	Filter combination	13	Power cord
7	Salt reservoir	14	Aqua-Stop

Setting up your dishwasher _9

Setting up your dishwasher

DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156, DW5343TGB, D155 (Reset 3 Sec. 1 மு 15 70° 40° 65° 65° 45° 50° 40° аито ∑о⊶ 2 PROG. TABS 14 (M) »» <u>0</u> Ô 13 3 **-1/2** ■■ 53, (1) ZONE 12 4 5 6 »» (4) »» (2) 7 8 9 10 11 1 (Reset 3 Sec.) 15 மு 2 TABS 14 PROG. 3 **⊕ ⊕** Ô 13 1/2 ■■ 4 16 (1)

DW-FG520, D153

1	Power button	9	Wash indicator
2	Programme selection buttons	10	Rinse indicator
3	Half Load button	11	Dry indicator
4	Delay Start button	12	Intensive Zone button (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)
5	Child Lock indicator	13	Sanitize/Child Lock button
6	Salt Refill indicator	14	Multi Tabs button
7	Rinse Refill indicator	15	Start/Reset button
8	Delay Start indicator	16	Prewash button (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)

Checking the accessories

- User manual
- Warranty card
- Funnel (Refer to the "Filling the salt reservoir" section on page 16)

10_ Setting up your dishwasher

DD68-00093D-03_EN.indd 10 2013-06-05 □□ 2:11:52

MEETING THE INSTALLATION REQUIREMENTS

Power supply and grounding

Do not use an extension cord.

Only use the power cord that came with the dishwasher.

When preparing for the installation, ensure that your power supply offers:

- An AC 220-240V/50Hz fuse or a circuit breaker.
- An individual branch circuit serving your dishwasher.

Your dishwasher must be grounded. If your dishwasher malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your dishwasher comes with a power cord and a grounded, three-prong plug that can be inserted into a properly installed and grounded outlet.



riangle Do not connect the ground wire to a plastic plumbing line, gas line, or hot water pipe.

Improperly connecting the grounding conductor can result in electric shock.

Check with a qualified electrician or technician if you are unsure whether your dishwasher has been properly arounded.



Do not modify the plug provided with the dishwasher. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water supply



 \triangle Do not drink the water from inside the dishwasher.

- The dishwasher may be connected to a cold or hot water supply, max 60°C.
- A stopcock with a 3/4" male thread must be provided on tap.
- The water pressure must be between 0.05MPa and 0.8MPa. If the water pressure is to less, the water supply valve may not operated properly causing the dishwasher to turn off. If the water pressure is too high, a pressure reducer valve must be fitted.



You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
 - Turning off the taps when the dishwasher is not in use.
 - · Periodically checking the fittings for leaks.

Using Agua-Stop

The Aqua-Stop was invented as the perfect leakage protection system.

It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow in the event of damage to the hose.



Aqua-Stop is an electrical component.

- Take care that you do not damage the Aqua-Stop.
 - Do not twist or bend the water supply hose connected to the Aqua-Stop.



If the Aqua-Stop has been damaged, shut off the water taps and pull out the power plug right away. Once these steps have been taken, contact Samsung Customer Service or a qualified technician.

Drain

If you are using a drain exclusively for the dishwasher, connect the drain hose to a drain that is between 30cm to 70cm off the ground.

Connecting the drain hose to a drain more than 80cm off the ground can result the water in the dishwater flowing back or draining incompletely.

Setting up your dishwasher 11

Setting up vour dishwasher

Flooring

For best performance, your dishwasher must be installed on a solid, even floor.

Wooden floors may need to be reinforced to minimize vibrations. Carpeting and soft tiles are contributing factors to vibrations and may cause your dishwasher to move slightly while operating.



riangle Never install your dishwasher on a platform or poorly supported structure.

Ambient temperature

Do not install your dishwasher in an area exposed to freezing temperatures. Your dishwasher always retains some water in the water valve, pump and hose and if the water freezes in the machine or hoses, it may damage the appliance and its components.


INSTALLING YOUR DISHWASHER (ONLY FOR INSTALLING UNDER THE SINK)

STEP1. Removing the work top

1. Remove the 2 screws from the upper part on the back of the dish washer.




2. Slide the work top backward and then lift it up to separate it.

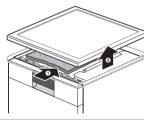




You may dispose the plastic part that is supporting the work top.

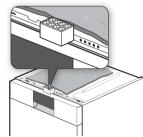

12_ Setting up your dishwasher

DD68-00093D-03 EN.indd 12 2013-06-05 🗆 🗆 2:11:53

STEP2. Leveling the dishwasher

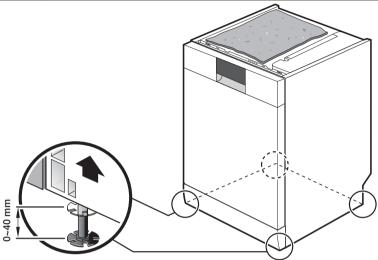


- 1. You can adjust the height of the product by turning the legs.
 - Slightly lift up the front and back of the product and turn the legs to adjust the height.
 - You can adjust the height up to 40 mm.
- 2. Push the product into the space under the sink and make sure that the product is level using the leveler.
 - Take care that the hoses or power cord is not twisted. when you push the product into the space under the sink.
- 3. Install the product so that there is a space of at least 4 mm between the top of the product and the bottom of the top plate of the sink.
 - After the installation, do not bind the power cord with a cable tie that has a metal wire in it.

Setting up your dishwasher _13

ng up your dishwasher

STEP3. Connecting the hoses and powering

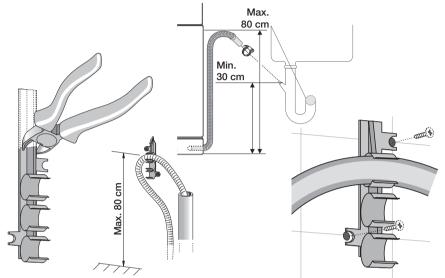

- 1. Remove the hose holder which is attached to the product and cut off part of the holder as shown in the figure.
- 2. Discard the part you have just cut off and use only the part that is shown by the figure.
- 3. Fix it to the wall by fastening the 2 screws.
- 4. Insert the drain hose into the fixed hose holder. Install the drain hose so that it is placed within a range of 30 cm to 80 cm from the bottom.
- 5. Connect the drain hose to the drain outlet.
 - Take care when you connect the drain hose that it does not move during a draining cycle.
 - Confirm that no parts of the drain hose, supply hose or power cord are bent or folded.
- 6. Open the door and remove all foam, paper packaging, and unnecessary parts.
- 7. Turn on the circuit breaker you turned off before you began the installation.
- 8. Open the water supply valve to supply water to the dishwasher.
- 9. Turn on the dishwasher, and then select and run a cycle.



Check if the power turns on correctly and if there is any water leakage while the dishwasher is operating. If no errors occur while it is operating, turn off the dishwasher, and then go to No.5 of

If an error has occurred, turn off the dishwasher, close the water supply valve, and then refer to the user manual or contact a service center as referring to the contact list on the back cover.



Make sure to check for water leakage on both ends of the water supply line and drain hose CAUTION connector.



Test run

Make sure that you install your dishwasher correctly by running the Quick or Prewash cycle after the installation is complete.

14 Setting up your dishwasher

DD68-00093D-03 EN.indd 14 2013-06-05 🗆 🗆 2:11:55

Before using the product for the first time

USING THE WATER SOFTENING SYSTEM

Better washing results require the use of soft water.

Hard water contains impurities that can hinder the washing performance.

You will need to soften the water if the water supply is harder than 1.0 mmol/ ℓ (6 °d – German scale). To do this, you need:

- Dishwasher salt.
- Configuration of the water hardness level according to your area.



For more information about the water hardness level in your area, contact your local water department.



If the hardness level of your water supply is unsteady, set the dishwasher to the highest measurement. For example, if the water hardness reading ranges from 6.7 mmol/ ℓ to 9.0 mmol/ ℓ , set the dishwasher to 9.0 mmol/l.

The dishwasher's default water hardness level setting is 3 (4.0-5.5 mmol/ℓ). If this setting matches the water hardness level in your area, there is no need to change it.

If you need to change the water hardness level, follow the instructions below.

Setting the water hardness level

- 1. While holding down the **Delay Start** ① and **Half Load** 1/2 buttons, press the **Power** ① button to access the setting for the water hardness level.
- 2. Once you enter the setting for the water hardness, the current hardness level setting is displayed.
- 3. Use the Half Load 1/2 button to select the water hardness level from Level 0 to Level 5. (Refer to the table below for the water hardness level setting in your area.)
 - If the water hardness level in your area is very low, you do not need to use dishwasher salt. However, you set the water hardness setting for the dishwasher to 0.
- **4.** To exit the water hardness setting, press the **Power** \circlearrowleft button.

Water hardness level chart

The water hardness is measured using German degrees (°dH), French degrees (°TH), or mmol/ℓ (International unit for the water hardness).

Level		Water h	ardness		Regeneration softening/	Salt	
Level	°dH	°TH	mmol/ℓ	Range	washing cycle (ECO program)	injection	
0	<6	<10	<1.0	No recycle	No	No	
1	6~14	10~25	1~2.5	1/8	Yes	Yes	
2	14~23	25~40	2.5~4.0	1/5	Yes	Yes	
3	23~31	40~55	4.0~5.5	1/3	Yes	Yes	
4	31~40	55~70	5.5~7.0	1/2	Yes	Yes	
5	>40	>70	>7.0	1/1	Yes	Yes	

Before using for the first time 15

Before using the product for the first time

USING THE SOUND ON/OFF FUNCTION

- 1. While holding down the **Delay Start** ① and **Half Load** 1/2 buttons, press the **Power** ① button to access the setting to activate/deactivate the Sound On/Off function.
- 2. Press the Sanitize if button to activate or deactivate the Sound On/Off function.
 - "Rinse Refill "" indicator turns on to indicate that Sound On function has been activated.
 - "Rinse Refill *" indicator turns off to indicate that Sound Off function has been activated.



3. To exit the Sound On/Off setting, press the Power \circ button.

USING DISHWASHER SALT


Filling the salt reservoir

In order to use soft water, you need to fill the salt reservoir with dishwasher salt.



Use dishwasher salt only.

Do not use any other type of salt or solvent. This may damage the salt reservoir and the water

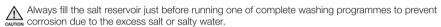

- 1. Open the door.
- 2. Open the salt reservoir cap by rotating it counterclockwise.



- 3. Fill the salt reservoir with water(only required when switching on the appliance for the first time)
- 4. Add the dishwasher salt.

The salt reservoir's capacity is about 1 kg. Do not overfill the salt reservoir.

5. Remove excess salt from around the salt reservoir opening and cap seal.



If the excess salt is not removed, the salt reservoir cap may not close properly and allow salt water flow out with negative impact to the performance.

6. Rotate the salt reservoir cap clockwise until it is completely shut.



Recommended that if spilled a lot of salt or salty water to inside Tub, run the **Prewash** 🕭 to clean inside Tub. Any remaining salt grain or salty water can occur corrosion.



Depending on the size of the salt grains, it may take a while for the salt to dissolve and the "Salt Refill \$" indicator to turn off.



16 Before using for the first time

DD68-00093D-03 EN.indd 16 2013-06-05 🗆 🗆 2:11:56

Checking the Salt Refill indicator

If the "Salt Refill \$" indicator is lit, add dishwasher salt as described above.



A lit "Salt Refill \$" indicator means that there remains salt for three more cycles from the first switched

USING RINSE AID

Filling the rinse aid reservoir


As soon as the rinse aid refill indicator lights up on the control panel, refill with rinse aid. Your dishwasher has been designed to use liquid rinse aid only.

Using a powdered rinse aid will clog up the reservoir opening and cause the dishwasher to malfunction. Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher.



Do not add regular detergent into the rinse aid reservoir.

1. Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.

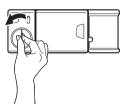


2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.



Use the viewing port when filling the rinse aid.



Do not fill the reservoir above the rinse aid level as the rinse aid CAUTION may overflow during the wash cycle.

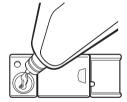

- 3. Turn the rinse aid setting to a rinse aid amount between 1 and 6. The higher the level, the more rinse aid will be used.
 - If you are unable to rotate the rinse aid leveller with ease, try using a coin.
- 4. Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.



Before using for the first time _17

ng vour dishwash

DISHWASHING GUIDELINES

Follow these simple guidelines to get the best results and save energy.

Before loading dishes



Remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and waste such as toothpicks, paper napkins, Remove food remains such as pones, Iruit seeus, etc. and waste can damage your dishes, make noise and even result in a product malfunction.



Do not wash items that are covered with ash, sand, wax, lubricating grease or paint. These materials will damage the dishwasher and ash does not dissolve and will distribute in hole interior.

Items not suitable for the dishwasher

- Copper, brass, tin, ivory and aluminium items or with an adhesive
- Non-heat resistant plastics
- Craft items, antiques, valuable vases and decorative glassware
- Colours painted over a glaze
- Wooden cutlery and crockery or items with wooden parts
- Delicate glassware, or glassware containing lead crystal



Silverware that has been in contact with foods containing sulphur can become discoloured. These include egg yolks, onions, mayonnaise, mustard, fish, fish brine and marinades.

Clouding may occur on glasses after frequent washing. Do not wash delicate glassware, or glassware containing lead crystal in the dishwasher.



Aluminium components (e.g. grease filters) must not be cleaned with caustic, alkaline cleaning agents. These may damage the material, or in extreme cases, cause a severe chemical reaction. Use only Items e. g. glasses, porcelain and cutlery which the manufacturer declare as dishwasher-proof.

USING THE BASKETS

Handling the baskets



Do not use excessive force to slide the baskets in or out. This may damage the baskets and the items inside the baskets.

18_ Loading your dishwasher

DD68-00093D-03 EN.indd 18 2013-06-05 🗆 🗆 2:11:58

Using the upper basket

Use the upper basket for mainly small, light or delicate items such as cups, saucers, glasses, dessert bowls, etc.


Adjusting the upper basket

You can adjust the height of the upper basket for additional clearance for placing large items in either the upper or lower basket.




Remove all items from the cup selves before adjusting the height. Failing to do so may damage the litems and the basket.

- 1. Pull out the upper basket.
- 2. To raise the upper basket: Hold the upper basket on both sides and gently pull it up as far as possible.

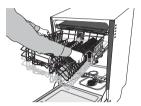

3. To lower the upper basket: Hold the upper basket on both sides, and lift it up for a short step. And then push it down gently.

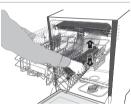



Whenever you adjust the height, make sure that the upper spray arm will not become caught on the dishes loaded in the lower basket as it spins.



Make sure that the upper basket is level. If the upper basket is raised on one side, it will prevent the Make sure that the upper basker is level. If the upper basker is raised on or or door from closing fully and cause problems with the dishwasher operation.



Do not raise the upper basket on one side only. Doing so will prevent the door from closing fully and consequently cause problems with the dishwasher's operation.

Using the lower basket

Use the lower basket for large plates and heavy items such as serving platters, pans, pots, bowls, etc. Small items such as saucers can also be placed in the lower basket.



Do not place delicate glassware in the lower basket.


Loading your dishwasher _19

ding your dishwasher

Using the hinged spikes

Foldable hinged spikes allow you to make room in the lower basket for large items.

1. Flatten the hinged spikes by pressing them down.

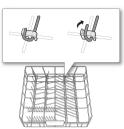

Using the cutlery tray (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)



The cutlery tray inserts can be detached from the cutlery tray. For example, you can remove one side of the inserts to make room for larger items in the upper basket.

1. Arrange the cutlery in the cutlery tray inserts as shown.




2. Attach the inserts to the cutlery tray.



Placing large items such as cake cutters in the tray can result in interference with the top spray arm.



If spoon handles do not fit between the holders, then place them the other way round.

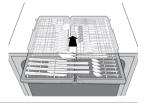

3. Remove the cutlery tray inserts from the cutlery tray after the end of the programme.



20_ Loading your dishwasher

DD68-00093D-03 EN.indd 20 2013-06-05 🗆 🗆 2:11:59

Using the cutlery basket (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)

The cutlery basket has cover so that each knife, spoon, or fork can be placed on individual stands to prevent chipping and discolouration.

1. Place the different types of cutlery in the baskets as shown.




For safety purposes, place knives in the knife rack. (on some models) (Your dishwasher may not have the knife rack described)



2. Place the cutlery basket in the lower basket.



If you are washing a small amount of cutlery only, you may separate the cutlery basket and use only one side.

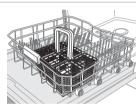

Do not place long items inside the cutlery basket. The handle may be too long and interfere with the upper spray arm.



The cutlery basket can be used with the cover opened.

1. Raise the cover and attach it to the handle as shown in the diagram.



To separate the cutlery basket into two baskets, pull one side of the cutlery basket in the direction of the arrow in the figure while holding the other side.



Loading your dishwasher _21

<u>ng vour dishwash</u>


Using the cup selves

You can place cups, small items and long cooking utensils on the cup selves. This is also a very convenient way to wash wine glasses.

Place wine glasses on the pegs of the cup selves. The cup selves can also be folded back when not in use.



Do not adjust the level of the upper basket with the glass supports CAUTION propped up. This will make it impossible to push in the upper basket.

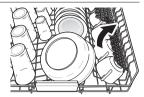

USING DETERGENT

All dishwasher programme, except for for Prewash , require detergent in the detergent compartment. Add the correct amount of detergent for the selected programme to ensure the best performance.



Use dishwasher detergent only. Regular detergent produces too much foam, which may decrease the CAUTION dishwasher's performance or cause it to malfunction.




Do not breathe in the fumes of dishwasher detergent or swallow it. Dishwasher detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions. If you have inhaled the fumes of detergent or swallowed it, seek medical attention immediately.




Keep dishwasher detergent out of the reach of children.

Filling the detergent dispenser

- 1. Open the detergent dispenser flap by pushing the detergent dispenser release catch.
 - The flap is always opened at the end of a dishwashing cycle.

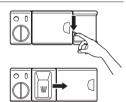

- 2. Add the recommended amount of detergent into the main wash detergent compartment.
- 3. Close the flap by pushing it to the left and then pressing it down.

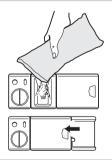

22_ Loading your dishwasher


DD68-00093D-03 EN.indd 22 2013-06-05 🗆 🗆 2:12:01 4. For better cleaning result, especially if you have very dirt items, add small amount(about 8 g) of detergent on the door. That will act in prewash phase.




Using multi tabs

You can also use 2-in-1, 3-in-1, or 4-in-1 multi tabs.

Multi tabs, depending on the type, combine dishwasher detergent with rinse aid and/or dishwasher salt.

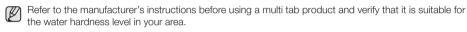

- 1. Push the detergent dispenser's release catch and open the detergent dispenser flap.
- 2. Add the multi tab into the main wash detergent compartment and close the flap.
- 3. Push the Multi Tabs TABS button on the control panel to activate the Multi Tabs function.

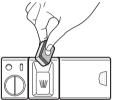

Operating your dishwasher

BASIC INSTRUCTIONS

- 1. Open the door.
- 2. Load the baskets.

⚠ Do not overload the baskets.

- 3. Make sure the spray arms are not obstructed.
- 4. Add the appropriate amount of dishwasher detergent into the dispenser and on the door (if required).
- **5.** Push the **Power** \oplus button to turn on the dishwasher.
- 6. Select a programme appropriate for the type of load using the PROG. button. (Refer to the "Using the programme selection buttons" section on page 24.)
 The indicator for the selected programme illuminates.
- Select any additional functions.This turns on the corresponding indicators.
- 8. Push the Start/Reset \oplus button and close the door to start.
- 9. When the wash cycle if completed, the dishwasher sounds a chime. The power is automatically turned off after 10 minutes.
- 10. Unload the baskets.

Unload the lower basket, the upper basket, and the cutlery tray (if loaded) in this order. This will prevent water from the upper basket dropping onto items in the lower basket.

USING THE PROGRAMME SELECTION BUTTONS

Select a programme appropriate for the type of load and soiling using the PROG. button.

Symbol	Programme	Description
	Intensive 70 °C	Heavily soiled items include pots and pans
Auto	Auto 40 ~ 65 °C (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156, DW5343TGB, D155)	Lightly to heavily soiled daily using items, automatic detection of the amount of soils
<u>V</u>	Normal 65 °C (DW-FG520, D153)	Normally soild daily using items
₹₽₩	Express 65 °C	Normally soiled daily using items, with short cycle time
ECO	ECO 45 °C	Normally soiled daily using items, with reduced energy and water consumptions
<u> </u>	Quick 50 °C	Lightly soiled with very short cycle time
₽ _□	Delicate 40 °C	Lightly soiled delicate items
	Prewash (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)	Cold rinse for remove only dirt on dishes stored for a long time or soaking dishes which are dried up before other programme running.

Using the Prewash function (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)
Press the Prewash button to use the Prewash function.

24_ Operating your dishwasher

DD68-00093D-03 EN.indd 24 2013-06-05 🗆 2:12:02

Interrupting a programme

If you open the door while a programme is in progress, the programme is temporarily halted. To resume the programme, simply close the door.

The water in the dishwasher may be extremely hot.

Only open the door when absolutely necessary and exercise extreme caution.

Changing a programme

If a programme has already started and you want to change it, follow the instructions below:



If the detergent dispenser flap has been opened, do not change the programme. 1. Open the door to interrupt the programme.



2. Push and hold the Start/Reset Φ button for 3 seconds to reset the programme.



- Once the programme is reset, the dishwasher will perform a 1 minute drain. You will be able to change the programme once the draining ends.
- To skip the draining process, press the **Power** \circlearrowleft button to turn the dishwasher off and then press the button again to turn it back on. You will have to select additional functions again.
- 3. Change the programme and push the Start/Reset \oplus button.
- 4. Close the door to start the new programme.

USING THE DELAY START FUNCTION

You can set the dishwasher to start a programme at a later time by choosing a delay of between 1 and 24 hours (in 1 hour increments).

- 1. Open the door and load the baskets.
- 2. Add the appropriate amount of dishwasher detergent into the dispenser and on the door (if required).
- 3. Push the **Power** \circlearrowleft button to turn on the dishwasher.
- 4. Select the programme and functions.
- 5. Set the delay time using the **Delay Start** ① button.
- 6. Push the Start/Reset ⊕ button. The Delay Start ⊕ indicator lights up, and the clock begins to count
- 7. To cancel the Delay Start function, press and hold the Start/Reset ♦ button for 3 seconds to reset the programme.

USING THE DIGITAL DISPLAY

The digital display shows the remaining wash time, status information (Delay Start, Salt Refill, Rinse Refill, and Child Lock) and error codes.

If an error occurs while the product is operating, the code associated with the error is displayed and a beeping sound will be played. Refer to the "Information codes" section on page 32.

Time display

The time display area indicates the time remaining until the end of the selected programme in hours and minutes.

The time remaining may vary even with the same programme. This can be due to difference in water temperature, the reactivation cycle, and the size and state of the load.

Operating your dishwasher 25

Operating your dishwasher

Salt Refill indicator

If the "Salt Refill \$" indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.

To refill the salt reservoir, refer to the "Filling the salt reservoir" section on page 16.

Rinse Refill indicator

If the "Rinse Refill *" indicator is lit, it means the dishwasher is low on rinse aid and requires a refill. To refill the rinse aid reservoir, refer to the "Filling the rinse aid reservoir" section on page 17.

USING ADDITIONAL FUNCTIONS

Intensive Zone (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)

Use this function for hard-to-clean, heavily soiled dishes, pot & pan, and dishes with heavy oil. Locate items above the Intensive zone spray disk(Refer to the "Checking the parts and control panel" section on page 9) and press the **Intensive Zone** button.

Half Load

For small amount of loading items, use either the upper or lower basket only to save energy.

Press the **Half Load** 1/2 button to select the upper or lower basket.

Multi Tabs

If you wish to use a 2-in-1, 3-in-1, or 4-in-1 multi tablet detergent, select a programme and then push the **Multi Tabs** without table with all programme except **Prewash**.)

When you select the **Multi Tabs** function, the "Rinse Refill *" indicator turns off.

Sanitize

Push the **Sanitize** it button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes.

This function is available with all programme except Prewash 4 and Delicate 1.

Child Lock

The Child Lock function locks all buttons so that the selected programme cannot be changed.

Activating/Deactivating

To activate or deactivate the Child Lock function, push and hold the Sanitize $\hat{\theta}$ button for 3 seconds. The "Child Lock $\hat{\theta}$ " indicator turns on to indicate that Child Lock function has been activated. Activating the Child Lock function locks all buttons.

26_ Operating your dishwasher

Cleaning and maintaining your

Keeping your dishwasher clean improves its performance, reduces unnecessary repairs, and prolongs its life.

CLEANING THE EXTERIOR

It's best to clean spills on the exterior of your dishwasher as they occur. Use a soft, damp piece of cloth to gently wipe away spills and dust from the control panel.

Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, or alcohol. These chemicals may discolour the CAUTION inner walls of the dishwasher and cause stains.

Do not clean the dishwasher by sprinkling water over it. In particular, protect the electrical components from coming into contact with water.



If your dishwasher has a stainless steel door panel, it can be cleaned with a stainless steel cleaner for Home Appliances or similar product using a clean, soft cloth.


CLEANING THE WASH CABINET

If there are limescale or grease deposits in the cabinet, remove these by damp cloth or run a programme which has highest rinsing temperature without any loading items after filling detergent dispenser with dishwasher detergent.

Do not remove the front seal on the container. Removing the seal can cause the dishwasher to leak or

CLEANING THE FILTERS

- 1. Turn off the dishwasher.
- 2. Rotate the filter insert counterclockwise to unfasten and then detach the filter insert.

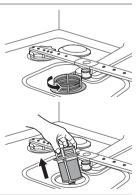


3. Remove the fine filter (flat rectangular).



Cleaning and maintaining your dishwasher

Cleaning and maintaining your


Disassemble the coarse filter and micro filter.

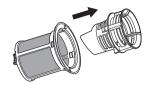


5. Remove any dirt or other remains from the filters and rinse them under running water.



6. Reassemble the filters in the reverse order of the dissasembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

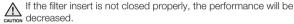

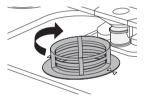

CLEANING THE SPRAY ARMS

If the dishwasher continues to perform poorly or the jets on the spray arms seem clogged, clean the spray arms. When removing the spray arms, take care as they break easily.



1 Turn off the dishwasher before removing the spray arms.

Cleaning the spray arms

- 1. Remove the cutlery tray insert (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156). (Refer to the "Using the baskets" section on page 18.)
- 2. Rotate the handle on the middle of the top spray arm in the counterclockwise direction and detach the arm.



3. Unfasten and remove the nut holding the upper spray arm in place and detach the arm.




28_ Cleaning and maintaining your dishwasher

DD68-00093D-03 EN.indd 28 2013-06-05 🗆 🗆 2:12:04

- 4. Remove the lower basket.
- 5. Firmly pull the lower spray arm upward at once to remove it.



6. Use a pointed object such as a toothpick to push out food particles in the spray arm's jets.

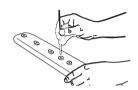

- 7. Rinse thoroughly under running water.
- 8. Reattach the spray arms and check that they rotate freely.



STORING YOUR DISHWASHER

If you need to store your dishwasher for an extended period of time, first drain the unit fully and then disconnect the water hose.

Your dishwasher can become damaged if water is left in the hoses and internal components before storing it. After draining and disconnecting the dishwasher, be sure to turn off the water supply valve and circuit breaker.

Cleaning and maintaining your dishwasher _29

Troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR DISHWASHER...

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION		
	The door is not closed completely. The Start/Reset ⊕ button is not selected.	Check that the door is latched and closed completely. Press the Start/ Reset ⊕ button before closing the door.		
VACH is a horal	No programme is selected.	Select a programme.		
Will not start.	The power cord is not connected.	Connect the power cord.		
	There is no water supplied.	Check that the water supply valve is open.		
	The control panel is locked.	Deactivate the Child Lock function to unlock the control panel.		
Has a bad odour.	There is water left over from the last cycle.	Add detergent without loading dishes and run the Auto Auto programme to clean the dishwasher.		
Has water remaining after the programme has finished.	The drain hose is folded or clogged.	Straighten and unclog the hose.		
	An inappropriate programme was been selected.	Select a programme according to the soil level of the dishes as directed in this manual.		
	The filter is contaminated or not correctly fasten.	Clean the filter and make sure the filters are fitted properly.		
	No dishwasher detergent or not enough detergent is being used.	Use an automatic dishwasher detergent or use more detergent.		
Has food particles remaining on the dishes.	The pressure of the supplied water is low.	The water supply pressure must be between 0.05 MPa and 0.8 MPa.		
	Spray arm jets are clogged.	Clean the spray arms.		
	The dishes are improperly loaded.	Rearrange the dishes so they have good water access and do not interfere with spray arm and dispenser operation.		
	The water is too hard.	Check salt refill indicator and refill dishwasher salt.		
	There is no rinse aid in the dispenser or not enough rinse aid was used.	Check the dispenser and add rinse aid. Check rinse aid setting.		
Does not dry dishes well.	Multi taps were used without selecting the Multi Tap function.	Select the Multi Tap function or use rinse aid.		
	Glasses and cups with concave bottoms hold water. This water may spill onto other items when you are unloading.	After finishing the cycle, empty the lower rack first and then the upper, this will avoid water dripping from the upper rack onto the dishes in the lower rack.		

30_ Troubleshooting and information codes

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION			
	The dishwasher beeps when the dispenser cover is opened and during the initial stage of draining the pump operation.	This is a normal operation.			
Is too noisy.	The dishwasher is not level.	Ensure that the dishwasher is level.			
	There is a 'chopping' sound because an arm is bumping against the dishes.	Rearrange the dishes.			
Leaves a yellow or brown film on cups or dishes	This can occurs from coffee and tea soils.	Use programme with higher temperature.			
Does not have any indicators lit.	The power cord is not connected.	Connect the power cord.			
Does not have smoothly rotating arms.	The arms are clogged with food particles.	Clean the arms.			
Leaves a white coating on cutlery or crockery after	Hard water was used.	Check the salt fill indicator and softener setting is correct according to the water hardness of your area.			
cleaning.		Check salt reservoir cap is correctly fitted.			

Troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

Information codes are displayed to help you better understand what is occurring with your dishwasher. If any of the codes below occur, you should select the Reset option and follow the respective instruction.

CODE SYMBOL	MEANING	SOLUTION
bE2	Button key error	Check any button is pressed more than 30 sec.
3E, AE	Internal communication error	Turn off and restart the appliance.
5E	Drain error	Check whether the drain hose is clogged or folded.
4E	Water supply error	Make sure the water supply valve open.
4E1	Hot water supply	Make sure the temperature of supplied water is not higher than 80 °C.
HE, HE1	Heater error	Turn off and unplug the power plug,
tE	Temperature sensor error	close water supply valve and contact
1E	Low water level error	service center.
PE	Flow changer error	Turn off and restart the appliance.
LE	Leakage error	Turn off and unplug the power plug,
OE	Over water level error	close water supply valve and contact service center.

For more information about the error codes, or if you are unable to resolve the problem using the suggested solution, refer to the back of this manual and contact your Samsung Customer Service centre.

32_ Troubleshooting and information codes

PROGRAMME CHART

Soil level	Intensive 70	Auto 40-65 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156, DW5343TGB, D155)	Normal 65 (DW-FG520, D153)	Express 65	Eco 45	Quick 50	Delicate 40	Prewash
Amount of food remains	Heavy	Very light to Heavy	Normal	Normal	Normal	Light	Light	Very light
Program sequence	Prewash ► Mainwash ► 1st rinse ► 2nd rinse ► Hot rinse ► Dry ► End	Prewash ► Mainwash ► 1st rinse ► (2nd rinse) ► Hot rinse ► Dry ► End	Prewash ► Mainwash ► 1st rinse ► 2nd rinse ► Hot rinse ► Dry ► End	Prewash ► Mainwash ► 1st rinse ► Hot rinse ► Dry ► End	Prewash ► Mainwash ► 1st rinse ► Hot rinse ► Dry ► End	Mainwash ▶ 1st rinse ▶ Hot rinse ▶ End	Prewash ► Mainwash ► 1st rinse ► Hot rinse ► Dry ► End	Cold rinse ▶ End
Water consumption (L)	17.3	9.1~18.5	18.4	11.6	10 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) 12 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)	10.5	10.1	3.7
Energy consumption (kWh)	1.5	0.8~1.6	1.4	1.2	0.96 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) 0.97 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)	1.0	0.7	-

The wash time varies depending on the options you add, and on the pressure and temperature of the supplied water.

Programme chart _33



DISPOSING THE DISHWASHER AND HELPING THE ENVIRONMENT

Your dishwasher is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe your local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source.

Remove the door so that animals and children cannot get trapped inside the appliance.

Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with the requirements of these directives:

EMC-Directive 2004/108/EC

Low Voltage Directive 2006/95/EC

SPECIFICATIONS


МО	DEL	DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156, DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155			
Power		AC 220 ~ 240 V / 50 Hz			
Туре		Free Standing			
Water pressure		0.05 - 0.8 MPa			
Wash capacity (place	ce settings)	14 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156), 13 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)			
Rated power		2000 ~ 2300 W			
Dimension		598 mm(W) X 845 mm(H) X 600 mm(D)			
	Model	DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156	DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155		
Weight	Unpacked	49.5 kg	48.0 kg		
	Packed	52.5 kg	51.0 kg		


34_ Appendix


For standard test

- \mathbb{Z}
- The diagrams below show the proper way to load the baskets based on the European Standards (EN50242).
- Washing capacity: 14 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) / 13 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155) place settings
- Test standard: EN50242/IEC60436
- Position of upper basket: Low
- Programme: Eco
- · Additional options: None
- Rinse aid setting: 6
- · Dosage of the standard detergent
 - 14PS: 7g + 28g
 - 13PS: 6g + 26.5g
- For the arrangement of the items, refer Figure A, B, C.

14 place settings

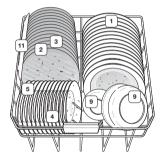

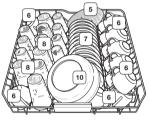

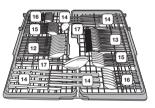

< Figure A-1: Lower basket>

<Figure B-1: Upper basket>


< Figure C-1: Cutlery tray>


1	Soup plate : Oat flake	6	Cup : Tea	12	Soup spoon : Oat flake
2	Dinner plate : Egg	7	Saucer : Tea	13	Fork : Egg
3	Dinner plate : Meat	8	Glass : Milk	14	Knife
4	Dessert dish : Spinach	9	Small bowl, Middle bowl : Spinash	15	Dessert spoon
5	Dessert dish : Egg	10	Big bowl : Meat	16	Tea spoon
		11	Oval plate : Margarine	17	Serving cutlery


For standard test _35

For standard test

13 place settings

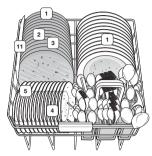

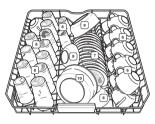

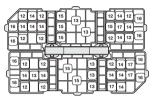

<Figure A-2: Lower basket>

< Figure B-2: Upper basket>

<Figure C-2: Cutlery basket>

1	Soup plate : Oat flake	6	Cup : Tea	12	Soup spoon : Oat flake
2	Dinner plate : Egg	7	Saucer : Tea	13	Fork : Egg
3	Dinner plate : Meat	8	Glass : Milk	14	Knife
4	Dessert dish : Spinach	9	Small bowl, Middle bowl : Spinash	15	Dessert spoon
5	Dessert dish : Egg	10	Big bowl : Meat	16	Tea spoon
		11	Oval plate : Margarine	17	Serving cutlery

36_ For standard test

Product fiche

REGULATION (EU) No 1059/2010

Supplier		SAMSUNG	SAMSUNG
Model name		DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156	DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155
Rated Capacity (p	place setting)	14	13
Energy efficiency	class	A+	A+
Eco label		No	No
Annual energy co (AE C) (kWh/year)		273	276
Standard cycle er consumption, (E t		0.96	0.97
Power consumpti (W)	on off mode, P o	0.45	0.45
Power consumpti P I (W)	on left-on mode,	3	3
Annual water consumption (AW C), (L)		2800	3360
Standard programme water consumption, (L)		10	12
Drying efficiency	class	A	A
Standard progran	nme	Eco	Eco
Programme time for the standard cycle		160	160
Duration of the left-on mode, (T I) (min)		10	10
Airborne acoustical noise emissions (dBA re 1pW)		45	48
Built-in		-	-
Installation	Built-under	Yes	Yes
	Free standing	Yes	Yes

- 1) based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- 3) 'Standard programme' is the standard cleaning cycle which is suitable to clean normally soiled tableware, and that it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption.

Product fiche _37

Note

Note



QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864*	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/Levant(English)

Code No.: DD68-00093D-03_EN

DD68-00093D-03_EN.indd 40 2013-06-05 □□ 2:12:07



DW-FG720, D154 Serisi DW-FG520, D153 Serisi DW5363PGB, D156 Serisi DW5343TGB, D155 Serisi

Bulaşık Makinesi kullanıcı kılavuzu



Bu kılavuz, %100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha kapsamlı hizmet almak için, lütfen ürününüzü aşağıdaki adreste kayıt ettirin:

Kod No: DD68-00093D-03_TR

www.samsung.com/register



DD68-00093D-03_TR.indd 1 2013-05-30 🗆 9:02:21

Yeni Samsung bulaşık makinenizin özellikleri

Yeni bulaşık makineniz, bulaşık yıkama anlayışınızı değiştirecek. Özelleştirilmiş seçeneklerinden enerji etkinliğine, yeni Samsung bulaşık makineniz bulaşık yıkamayı kolay ve zevkli hale getirir.

1. 3 Katmanlı Filtrasyon Sistemi

Yeni Samsung bulaşık makinenizin 3 katmanlı filtrasyon sistemi, bulaşıklarınızdan, mutfak eşyalarınızdan ve çatal bıçak takımından kaynaklanan tüm yiyecek kalıntılarını filtreler. Gelişmiş filtrasyon sistemi tüm yiyecek kalıntılarını tamamen filtreler ve toplar, böylece bulaşıklarınızın lekesiz bir şekilde yıkanacağından emin olarak dinlenebilirsiniz.

Samsung bulaşık makineleri kendi sınıfında en güçlü filtrasyon sistemlerine sahiptir.

2. Yoğun Kurutma Teknolojisi

Yeni Samsung bulaşık makineniz, son durulama programından yükü kurutma adımına kadar gizli termal enerji kullanır. Bu yalnızca enerji tasarrufu sağlamaz, ayrıca buharın bulaşık makinenizden kaçmasını ve sizin ve sevdiklerinizin yaralanmasını da önler.

Bu kullanıcı kılavuzu, yeni Samsung bulaşık makinenizin kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kontrol panelinin kullanımına yönelik ayrıntılı talimatlar ve yeni bulaşık makinenizin en yeni özelliklerinin ve teknolojilerinin en iyi nasıl kullanılacağına yönelik ipuçları için kılavuza bakın. "Program Tablosu" bölümü, mevcut programların özet haline getirilmiş tablosunu içermektedir ve "Sorun Giderme" bölümü, yaygın sorunların cözülmesine iliskin bilgiler icermektedir.

2_ Yeni Samsung bulaşık makinenizin özellikleri

Güvenlik talimatları

Yeni Samsung bulaşık makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni cihazınızın montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Bulaşık makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

GÜVENLİK TALİMATLARIYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Yeni cihazınızın tüm özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenleri öğrenmek için lütfen bu kılavuzun tamamını okuyun ve gelecekte bakmak için cihazınızın yanında güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı bu kullanıcı kılavuzunda acıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki uyarılar, önemli güvenlik talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Bulaşık makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, bulaşık makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya emin olamadığınız bir husus olursa, en yakın servis merkeziyle temasa geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimici yardım ve bilgi alın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER

Önemli güvenlik sembolleri

UYARI	Ciddi kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT	Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, bulaşık makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:
	YAPMAYIN.
X	SÖKMEYİN.
8	DOKUNMAYIN.
*	Yönergelere tam olarak uyun.
3	Fişi prizden çıkartın.
=	Elektrik çarpmasını önlemek için cihazın topraklandığından emin olun.
	Yardım için servisi arayın.
Ø	Not

Bu uyarı sembolleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir. Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu talimatları güvenli bir yerde saklayın ve yeni kullanıcıların içerik hakkında bilgi sahibi olduğundan emin olun. Makinenin gelecekteki sahibine ulaştırın.

Güvenlik talimatları 3

ivenlik talimatları

Önemli güvenlik önlemleri



Bu cihaz, geçerli güvenlik gerekliliklerine uygundur. Ancak, uygun olmayan kullanım kişisel yaralanmaya ve mülkiyet hasarına neden olabilir.

Kaza veya cihaz hasarı riskinden kaçınmak için, lütfen cihazı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Güvenliğe, kullanıma ve bakıma ilişkin önemli bilgiler içermektedir.



Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları oları mer donamında ördeğe şizi pilik çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.



Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) bulaşık makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Bulaşık makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.



A Cihazla oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.



Makinenin fisi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol acmamak icin üretici, servis Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yo temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.



Kurulumdan sonra, bu cihaz prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

4 Güvenlik talimatları

BULAŞIK MAKİNENİZİ KULLANIRKEN MEVCUT TALİMATLAR



Bu bulaşık makinesi, ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Ev ortamlarında ve aşağıdakiler gibi benzer ortamlarda ve ikame ortamlarında kullanılmak icin tasarlanmıstır:

- Mağazalar
- Ofisler ve sergi salonları

ve aşağıdaki gibi tesislerde bulunan sakinler:

Oteller ve konuk evleri.



Evde kullanılan tabak takımını ve çatal bıçak takımını temizlemek için, bu kullanıcı kılavuzunda belirtildiği aibi valnızca ev cihazı olarak kullanılmalıdır.

Diğer herhangi bir kullanım, üretici tarafından desteklenmez ve tehlikeli olabilir,



Üretici, yanlış veya uygun olmayan kullanımdan veya çalıştırmadan kaynaklanan hasardan sorumlu tutulamaz.



Bulaşık makinesinde çözücüler kullanmayın. Patlama tehlikesi.



Bulaşık makinesi deterjanını nefesle içinize çekmeyin veya yutmayın. Bulaşık makinesi deterjanları tahriş edici veya korozif maddeler içerir ve yutulduğunda veya nefesle içeri çekildiğinde burnun, ağzın ve boğazın yanmasına neden olabilir. Deterjan yutulursa veya nefesle içeri çekilirse, derhal bir doktora



🗥 Üzerine basabileceğiniz için, kapağı gereksiz yere açık bırakmaktan kaçının.



Açık kapak üzerine oturmayın veya üzerine çıkmayın. Bu bulaşık makinesinin devrilmesine ve hasar görmesine ve sizin varalanmanıza neden olabilir.



Yalnızca, ev bulaşık makineleri için formüle edilmiş deterjan ve parlatıcı kullanın. Sıvı bulaşık deterjanı kullanmavın.



Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.



Parlatıcı haznesini toz veya sıvı deterjan ile doldurmayın. Bu haznenin ciddi sekilde hasar görmesine neden olabilir.



Tuz haznesinin toz veya sıvı bulaşık makinesi deterjanı ile çok fazla doldurulması su yumuşatıcısına hasar verir. Tuz haznesini doldurmadan önce, doğru bulaşık makinesi tuzu paketi seçtiğinizden emin



Diğer tuzlar yumuşatıcının işlevini bozabilecek çözünmeyen katkı maddeleri içerebildiğinden, yalnızca yeniden etkinleştirme için yalnızca kaba olarak öğütülmüş bulaşık makinesi tuzu kullanın.



Çatal bıçak takımı sepeti (modele bağlıdır) içeren bir cihazda, sepete düzgün bir şekilde, saplar aşağı bakacak şekilde yerleştirildiğinde çatal bıçak takımı daha iyi temizlenir ve kurutulur. Ancak, yaralanma riskini azaltmak için bıçakları ve çatalları vb. saplar yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



Tek kullanımlık plastik kaplar veya plastik çatal bıçak veya tabak takımı gibi sıcak suda yıkanmaya karşı dayanıklı olmayan plastik öğeler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklıklar bunların erimesine veya şeklini kaybetmesine neden olabilir.



Delay Start (Gecikmeli Başlatma) işlevine sahip modellerde, deterjan eklemeden önce gözün kuruduğundan emin olun. Gerekirse, silerek kurutun. Nemli göze bosaltılırsa deterian topaklanabilir ve tamamen dağıtılamayabilir.



Bıçaklar ve keskin kenarlı diğer mutfak eşyaları sepete keskin kenarlar aşağı bakacak şekilde veya yatay bir konumda yerleştirilmelidir.

ÇOCUKLARINIZI KORUMA TALİMATLARI



Bu cihaz bir oyuncak değildir! Yaralanma riskini önlemek için, çocuklarınızı uzak tutun ve bulaşık makinesinin içinde veya çevresinde oynamasına veya kontrolleri kullanmasına izin vermeyin. Maruz kaldıkları olası tehlikeleri anlamayacaklardır. Mutfakta isinizin olduğu her zaman, gözetlenmelidirler. Oynayan çocukların kendilerini bulaşık makinesine kapatma tehlikesi de mevcuttur.

Güvenlik talimatları 5

DD68-00093D-03 TR.indd 2013-05-30 🗆 🗆 9:02:26

"jvenlik talimatlar



Bu cihaz, gözetlendiklerinde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatlar sağlandığında ve mevcut tehlikeler bu kişiler tarafından anlaşıldığında, 8 yaşından büyük çocuklar ve engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar makine ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz cocuklar tarafından gercekleştirilmemelidir.



Diğer çocuklar, yalnızca çalışma biçimi açık bir şekilde açıklandıktan ve makineyi güvenli bir şekilde kullanabileceklerse ve yanlıs kullanım tehlikelerinin farkındalarsa, bulasık makinesini kullanabilirler.



COCUKLARI DETERJANLARDAN UZAK TUTUN! Bulasık makinesi deterianları tahris edici veva korozif maddeler icerir ve yutulduğunda veya nefesle iceri cekildiğinde ağzın, burnun ve boğazın yanmasına neden olabilir.

Kapak açıkken, çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun.

Kabinde hala deterjan kalıntısı olabilir.

Çocuğunuz deterjan yutarsa veya nefesle içeri çekerse, derhal bir doktora danışın.

BULASIK MAKINENIZI MONTE ETMEK İCİN MEVCUT TALİMATLAR



Cihazı kurmadan önce, görülebilir harici herhangi bir hasar bakımından kontrol edin. Hiçbir durumda, hasarlı bir cihazı kullanmamalısınız. Hasarlı bir cihaz tehlikeli olabilir.



Bulaşık makinesi, prize yalnızca uygun şekilde anahtarlanmış fiş kullanılarak takılmalıdır. Bulaşık makinesi kurulduktan sonra, herhangi bir zaman prizden çıkarılabilmesi için fişin kolayca erişilebilir durumda olması gerekir. (Bkz. bölüm "Aksesuarları kontrol etme", sayfa 10).



Bulasık makinesinin arkasında hicbir fis olmamalıdır. Bulasık makinesi bir prize doğru itilirse, asırı ısınma tehlikesi ve yangın riski meydana gelir.



Bulaşık makinesi bir ocak ızgarasının altına kurulmamalıdır. Zaman zaman ocak ızgarası tarafından meydana getirilen yüksek radyan sıcaklıklar bulaşık makinesine zarar verebilir. Bazı nedenlerden ötürü, acık ateslerin veya ısıtıcılar vb. qibi sıcaklık veren diğer cihazların yakınına kurulmamalıdır.



Tamamen takılıncaya ve kapı yaylarında herhangi bir ayar yapılıncaya kadar, bulaşık makinesini ana güç sebekesine bağlamayın.



Cihazı bağlamadan once, veri piakasırıdakı (volta) və başırı yanı, başımı başılamadan once, veri piakasırıdakı (volta) və başırı yanı, başımı başılamadan once, veri piakasırıdakı (volta) və başırı yanı, başımı başılamadan once, veri piakasırıdakı (volta) və başırı yanı, başımı başılamadan once, veri piakasırıdakı (volta) və başırı yanı, başımı Cihazı bağlamadan önce, veri plakasındaki (voltaj ve bağlı yük) bağlantı verisinin ana elektrik kaynağıyla



Bu cihazın elektrik güvenliği yalnızca cihaz ve etkili topraklama sistemi arasında süreklilik tam olduğunda garanti edilir. Bu temel güvenlik gerekliliğinin mevcut olması ve düzenli olarak test edilmesi büyük önem tasımaktadır ve evdeki elektrik sistemine iliskin herhangi bir süphe olması durumunda kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından kontrol edilmelidir.

Üretici, yetersiz topraklama sisteminin sonuclarından (örn. elektrik carpması) sorumlu tutulamaz.



Cihazı ana elektrik sebekesine coklu fis birimi veya bir uzatma kablosu ile bağlamayın. Bunlar, cihazın gerekli güvenliğini garanti etmez (örn. aşırı ısınma tehlikesi).



Bu cihaz, yalnızca kurulum riski değerlendirmesi uygun kalifiye bir mühendis tarafından gerçekleştirildiği takdirde gemi gibi mobil ortamlarda kurulabilir.



Su bağlantısının plastik yuvası elektrikli bilesen içerir. Yuva suya batırılmamalıdır.



Su-Durdurma hortumunda elektrik kabloları bulunmaktadır. Çok uzun olsa bile, su giriş hortumunu kesinlikle kesmevin.



Kurulum, bakım ve onarım yalnızca geçerli ulusal ve yerel güvenlik yönetmeliklerine sıkı bir uyum içerisinde uygun kalifiye ve uzman kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kalifiye olmayan kişiler tarafından gerçeklestirilen onarımlar ve diğer islemler tehlikeli olabilir. Üretici, yetkisiz isleme yönelik sorumlu tutulamaz.

6 Güvenlik talimatları

DD68-00093D-03 TR.indd 6 2013-05-30 🗆 🗆 9:02:26



Entegre su geçirmez sistem, aşağıdaki koşullar sağlandığı takdırde su hasarından koruma sağlar:

- Bulasık makinesi düzgün bir sekilde kurulmuştur ve tesisatı yapılmıştır.
- Bulaşık makinesi bakımı düzgün şekilde gerçekleştirilmiştir ve gerekli görüldüğü durumlarda parçaları değiştirilmiştir.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa (örn. tatiller boyunca), vana kapatılmıştır.
- Su gecirmez sistem cihaz kapatıldıktan sonra bile calısacaktır. Ancak, cihaz elektrik kaynağına bağlı



Hasarlı bir cihaz tehlikeli olabilir. Bulaşık makinesi hasar görürse, ana şebekeden kapatın ve bayinizi veya servis departmanını arayın.



Yetkisiz onarımlar kullanıcı icin öngörülemez tehlikelere vol acabilir ve bu durumda üretici sorumluluk kabul etmez. Onarımlar. valnızca onavlı bir servis teknisveni tarafından gerceklestirilmelidir.



Arızalı bileşenler, yalnızca orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir. Yalnızca bu parçalar takıldığında, cihazın güvenliği garanti edilebilir.



Bakım işlemi için, her zaman bulaşık makinesi bağlantısını elektrik kaynağından kesin (prizden kapatın ve fişi çıkarın).



Bağlantı kablosu hasar görürse üretici tarafından sağlanan özel bir kablo ile değiştirilmelidir. Güvenlik nedenlerinden ötürü, bu yalnızca servis departmanı veya yetkili bir servis teknisyeni tarafından takılmalıdır.



Hamamböcekleri veya diğer haşarat istilalarına maruz kalan alanların olduğu ülkelerde, cihazın ve çevresinin her zaman temiz bir durumda tutulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Hamamböceklerinden veya diğer haşaratlardan kaynaklanabilen herhangi bir hasar garanti kapsamına alınmayacaktır.



Bir arıza olması durumunda veya temizleme nedenlerinden ötürü, cihaz aşağıdaki durumlarda elektrik kaynağından tamamen yalıtılmalıdır:

- prizden kapatıldığında ve fiş geri çekildiğinde veya
- ana sebekeden kapatıldığında veya
- ana sebeke sigortası bağlantısı kesildiğinde veva
- vidası sökülmüş sigorta çıkarılarak (bunun geçerli olduğu ülkelerde).

Üretici tarafından yetki verilmediği takdirde, cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın.



Cihazın çerçevesini/gövdesini kesinlikle açmayın.

៲ 🙀 Elektrik bağlantılarını veya bileşenleri ve mekanik parçaları sertleştirmek oldukça tehlikelidir ve işlemsel arızalara veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Cihaz garanti kapsamındayken, onarımlar yalnızca üretici tarafından onaylanmış bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi halde, garanti geçersiz kalacaktır.



Ürünü kurarken, uygun havalandırma sağlamak için ürünün üstünde, solunda, sağında ve arkasında alan olduğundan emin olun.

Ürün ve lavabo arasında yetersiz mesafe varsa, lavaboya hasar verebilir ve küflenme meydana gelmesine neden olabilir.



Bulaşık makinenizin sertlik seviyesi ayarının bölgenizin sertlik seviyesine uygun olduğundan emin olun. (15. sayfadaki "Su sertlik seviyesini ayarlama" bölümüne bakın)

DD68-00093D-03 TR.indd 2013-05-30 🗆 🗆 9:02:27

İçindekiler

BULAŞIK MAKINENIZIN KURULMASI

- Parçaların ve kumanda panosunun kontrol edilmesi
- 11 Montaj gerekliliklerinin karsılanması
- 12 Bulaşık makinenizi kurma (yalnızca lavabo altına kurmak icin)

ÜRÜNÜ ILK KEZ KULLANMADAN ÖNCE

15

- 15 Su yumuşatma sistemini kullanma
- 16 Ses Açma/Kapama işlevini kullanma
- 16 Bulaşık makinesi tuzu kullanma
- 17 Parlatıcı kullanma

9

BULAŞIK MAKINENIZI YÜKLEME

18

- 18 Bulaşık yıkama kılavuzu
- 18 Sepetleri kullanma
- 22 Deterjanı kullanma

BULAŞIK MAKİNENİZİ ÇALIŞTIRMA

24

- 24 Temel talimatlar
- 24 Program seçme düğmelerini kullanma
- 25 Gecikmeli Başlatma işlevini kullanma
- 25 Dijital ekranı kullanma
- 26 Ek işlevleri kullanma

BULAŞIK MAKINENIZIN TEMIZLIĞI VE BAKIMI

27

- 27 Dış yüzeyin temizlenmesi
- 27 İÇ YÜZEY temizleme
- 27 Filtreleri temizleme
- 28 Püskürtme kollarını temizleme
- 29 Bulaşık makinenizi saklama
- 8 İçindekiler

SORUN GIDERME VE BILGI KODLARI



- 30 Aşağıdaki durumlarda bulaşık makinenizi kontrol edin...
- 32 Bilgi kodları

PROGRAM TABLOSU



33 Program tablosu

EK

34

- 34 Bulaşık makinesini atma ve çevreye yardım etme
- 34 Uygunluk beyanı
- 34 Teknik özellikler

STANDART TEST IÇIN

35

ÜRÜN FIŞI

DD68-00093D-03_TR.indd 8 2013-05-30 □□ 9:02:27


Bulaşık makinenizin kurulması

Yeni bulaşık makinenizin güvenli ve normal çalışmasını sağlamak için, teknisyeninizin bu talimatları yakın bir şekilde izlediğinden emin olun.

PARÇALARIN VE KUMANDA PANOSUNUN KONTROL EDİLMESİ

Bulaşık makineniz paketten çıkarıldığında, aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Bulaşık makinesi nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayınızle görüşün.


Bulaşık makinesini paketten çıkardıktan sonra, güvenliklerini sağlamak için paketleme malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

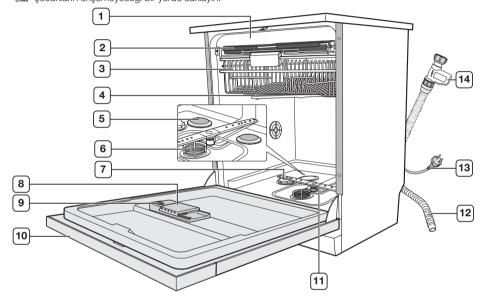

1	Üst püskürtme kolu (gösterilmemiştir)	8	Deterjan gözü
2	Çatal Bıçak Sepeti (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) Çatal Bıçak Tepsisi (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155) (bkz. sayfa 21)	9	Parlatıcı haznesi
3	Üst sepet	10	Kontrol paneli (kapağın önünde)
4	Üst püskürtme kolu	11	Alt püskürtme kolu
5	Yoğun bölge püskürtme diski (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)	12	Boşaltma hortumu
6	Filtre kombinasyonu	13	Güç kablosu
7	Tuz haznesi	14	Su Durdurma

Bulaşık makinenizin kurulması _9

Bulaşık makinenizin kurulması

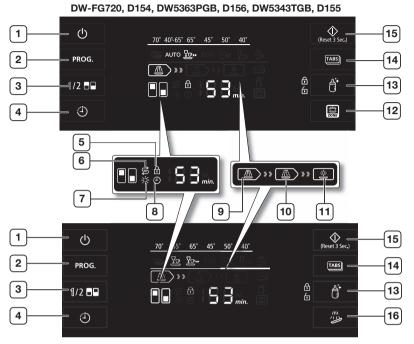

DW-FG520, D153

1	Güç düğmesi	9	Yıkama göstergesi
2	Program seçim düğmeleri	10	Durulama göstergesi
3	Yarım Yük düğmesi	11	Kurutma göstergesi
4	Gecikmeli Başlatma düğmesi	12	Yoğun Bölge düğmesi (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)
5	Çocuk Kilidi göstergesi	13	Sterilizasyon/Çocuk Kilidi düğmesi
6	Tuz Doldur göstergesi	14	Çoklu Tablet düğmesi
7	Parlatıcı Doldur göstergesi	15	Başlat/Sıfırla düğmesi
8	Gecikmeli Başlama göstergesi	16	Ön Yıkama düğmesi (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)

Aksesuarları kontrol etme

- Kullanıcı kılavuzu
- Garanti kartı
- Huni (Bkz. bölüm "Tuz haznesini doldurma", sayfa 16)

10_ Bulaşık makinenizin kurulması

DD68-00093D-03_TR.indd 10 2013-05-30 □□ 9:02:28

MONTAJ GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI

Güç kaynağı ve topraklama

Uzatma kablosu kullanmayın.

Yalnızca bulaşık makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

- Bir AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya bir devre kesici.
- Bulasık makinenizde calısan ayrı bir sebeke devresi.

Bulasık makineniz topraklanmalıdır. Bulasık makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

Bulaşık makineniz, bir güç kablosu ve düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prize takılabilir üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.



Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borusuna ya da sıcak su borusuna bağlamayın.

Topraklama iletkeninin vanlıs bağlanması elektrik carpmasına neden olabilir.

Bulaşık makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz, kalifiye bir elektrikçi ya da teknisyenle kontrol edin.



Bulaşık makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir gkat priz taktırın.

Su tedariği



🗥 Bulasık makinesinin içinden çıkan suyu içmeyin.

- Bulaşık makinesi bir soğuk veya maks 60 °C'lik sıcak su kaynağına bağlanabilir.
- Muslukta 3/4" inçlik erkek dişli bir vana sağlanmalıdır.
- Su basıncı 0.05 MPa ve 0.8MPa arasında olmalıdır. Su basıncı daha azsa, su kaynağı valfi düzgün şekilde çalışmaz ve bulaşık makinesinin kapanmasına neden olur. Su basıncı çok yüksekse, bir basınç azaltma valfi takılmalıdır.



Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Bulasık makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Bağlantı elemanlarını kaçaklar bakımından düzenli olarak kontrol etmek.

Su Durdurma Özelliğini Kullanma

Su Durdurma kusursuz kaçak koruma sistemi olarak icat edilmiştir.

Su besleme hortumuna bağlanır ve hortumun hasar gördüğü durumda su akışını otomatik olarak durdurur.



Su Durdurma elektrikli bir bileşendir.

- Su Durdurma özelliğine hasar vermemek için dikkatli olun.
- Su Durdurma sistemine bağlı su besleme hortumunu çevirmeyin veya bükmeyin.



Su Durdurma hasar görürse, su musluklarını kapatın ve fişi hemen çıkarın. Bu adımlar tamamlandıktan

Boşaltma

Tamamen bulasık makinesine özel bir bosaltma sistemi kullanıyorsanız, bosaltma hortumunu zeminden 30 cm ila 70 cm uzakta olacak sekilde bağlayın

Boşaltma hortumunu zemine 80 cm'den daha fazla uzak olacak şekilde bağlamak, bulaşık makinesindeki suyun geri akmasına ve yetersiz düzeyde boşalmasına neden olabilir.

Bulasık makinenizin kurulması 11

Bulaşık makinenizin kurulması

Zemin

En iyi performans için bulaşık makineniz sağlam, düzgün bir zemin üzerinde monte edilmelidir.

Ahsap zeminler titresimi en aza indirmek icin güclendirilebilir. Halı ve yumusak dösemeler titresime neden olan faktörleri güçlendirir ve bulaşık makinenizin çalışırken hafifçe hareket etmesine neden olabilir.



🗥 Bulaşık makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Ortam sıcaklığı

Bulaşık makinenizi dondurucu sıcaklıklara maruz kalan bir alana kurmayın. Bulaşık makineniz her zaman su valfinde, pompasında ve hortumunda su tutar ve makinedeki veya hortumlardaki su donarsa, bu cihaza ve bileşenlerine hasar verebilir.


BULAŞIK MAKİNENİZİ KURMA (YALNIZCA LAVABO ALTINA KURMAK İCİN)

ADIM 1. Üst kapağı çıkarma

1. Bulasık makinesinin arkasında, üst kısımda bulunan 2 vidayı çıkarın.



2. Üst kapağı geriye doğru kaydırın ve ardından ayırmak için yukarı kaldırın.

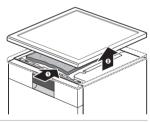




Üst kapağı destekleyen plastik parçayı sökebilirsiniz.



12_ Bulaşık makinenizin kurulması

DD68-00093D-03 TR.indd 12 2013-05-30 🗆 🗆 9:02:28

ADIM 2. Bulaşık makinesi seviyesini ayarlama

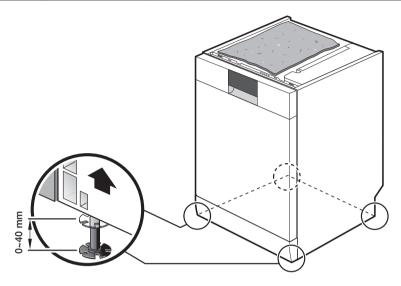


- 1. Bacakları döndürerek ürün yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.
 - Ürünün önünü ve arkasını hafifçe kaldırın ve yüksekliği ayarlamak için bacakları döndürün.
 - Yüksekliği 40 mm'e kadar ayarlayabilirsiniz.
- 2. Ürünü lavabo altındaki alana doğru itin ve ürün seviyesinin seviye ayarlama aracı ile ayarlandığından emin olun
 - Ürünü lavabo altındaki alana iterken, hortumların ve güç kablosunun bükülmediğinden emin olun.
- 3. Ürünü ürünün üst kısmı ve lavabonun üst plakası arasında en az 4 mm'lik bir alan olacak şekilde kurun.

 £

 **Comparison of the second of th

Bulaşık makinenizin kurulması

ADIM 3. Hortumları ve güç bağlantılarını bağlama

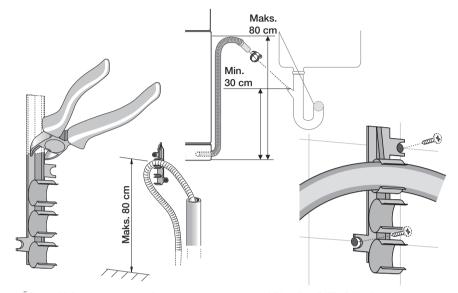

- 1. Ürüne takılı hortum tutucuyu çıkarın ve tutucu parçasını şekilde gösterildiği gibi kesin.
- 2. Kestiğiniz parçayı atın ve yalnızca şekilde gösterilen parçayı kullanın.
- 3. 2 vidayı sabitleyerek duvara tutturun.
- 4. Boşaltma hortumunu sabit hortum tutucuya takın. Boşaltma hortumunu alttan 30 cm ila 80 cm'lik bir aralıkta yerleşecek şekilde takın.
- 5. Boşaltma hortumunu boşaltma çıkışına bağlayın.



- Boşaltma hortumunu bağlarken, bir boşaltma döngüsü sırasında hareket etmediğinden emin olun.
- Boşaltma hortumunun, besleme hortumunun veya güç kablosunun hiçbir parçasının bükülmediğini veya katlanmadığını kontrol edin.
- 6. Kapağı açın ve tüm köpükleri, kağıt paketleme malzemelerini ve gereksiz parçaları çıkarın.
- 7. Kuruluma başlamadan önce kapattığınız devre kesiciyi açın.
- 8. Bulaşık makinesine su sağlamak için, besleme suyu valfini açın.
- 9. Bulaşık makinesini çalıştırın ve ardından bir program seçip yıkama işlemini başlatın.



Gücün düzgün şekilde açıldığını ve bulaşık makinesi çalışırken herhangi bir su kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Çalışırken herhangi bir hata meydana gelmezse, bulaşık makinesini kapatın ve ardından yukarıdaki 5 No'lu talimata gidin.

Bir hata meydana gelirse, bulaşık makinesini kapatın su kaynağı valfini kapatın ve ardından kullanıcı kılavuzuna bakın veya arka kapaktaki iletişim listesine başvurarak bir servis merkezi ile iletişime geçin.



Su kaynağı borusunun ve boşaltma hortumu konektörünün ucunda su kaçağı olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.



Test uygulaması

Kurulum tamamlandıktan sonra, **Hızlı** veya **Ön Yıkama** devirlerini çalıştırarak, bulaşık makinenizin doğru kurulduğundan emin olun.

14 Bulaşık makinenizin kurulması

DD68-00093D-03_TR.indd 14 2013-05-30 🗆 9:02:30

Ürünü ilk kez kullanmadan önce

SU YUMUŞATMA SİSTEMİNİ KULLANMA

Daha iyi yıkama sonuçları yumuşak su kullanımını gerektirir. Sert su yıkama performansını engelleyebilen çökelti içerir.

Su kaynağı 1,0 mmol/ℓ'den (6 °d – Alman ölçeği) daha sertse, suyu yumuşatmanız gerekir. Bunu yapmak için, şuna ihtiyacınız vardır:

- Bulasık makinesi tuzu.
- Su sertliği seviyesinin bulunduğunuz bölgeye göre yapılandırılması.



Bulunduğunuz alandaki su sertliği seviyesine ilişkin daha fazla bilgi için, yerel su departmanınızla temasa geçin.



Su kaynağınızın sertlik seviyesi dengesizse, bulaşık makinesini en yüksek ölçüme ayarlayın. Örneğin, su sertliği değeri 6,7 mmol/ℓ ila 9,0 mmol/ℓ arasında değişiyorsa, bulaşık makinesini 9,0 mmol/ℓ'e ayarlayın.

Bulaşık makinesinin varsayılan su sertlik seviyesi ayarı 3'tür (4,0-5,5 mmol/ℓ). Bu ayar bulunduğunuz alandaki su sertliği seviyesiyle eşleşiyorsa, hiçbir değişiklik yapılması gerekmez.

Su sertliği seviyesini değiştirmeniz gerekirse, aşağıdaki talimatları izleyin.

Su sertlik seviyesini ayarlama

- Gecikmeli Başlatma
 ⊕ ve Yarım Yük
 ¶/2 düğmelerine basılı tutarken, su sertlik seviyesi ayarına erişmek için Güç
 ⊕ düğmesine basın.
- 2. Su sertliği ayarını girdikten sonra geçerli sertlik seviyesi ayarı görüntülenir.
- Su sertlik seviyesini Seviye 0 ila Seviye 5 arasında seçmek için, Yarım Yük 1/2 düğmesini kullanın. (Bulunduğunuz bölgedeki su sertlik seviyesi için, aşağıdaki tabloya bakın.)
 - Bulunduğunuz bölgedeki su sertlik seviyesi çok düşükse, bulaşık makinesi tuzu kullanmanız gerekmez. Ancak, bulaşık makinesinin su sertlik ayarını 0 olarak ayarlayın.
- 4. Su sertliği ayarından çıkmak için, Güç 🖰 düğmesine basın.

Su sertliği seviye tablosu

Su sertliği Alman dereceleri (°dH), Fransız dereceleri (°TH) veya mmol/ ℓ (Su sertliği için uluslararası birim) kullanılarak ölçülür.

	Su sertliği				Yenilemeli yumuşatma/yıka-	Tuz enjek-
Seviye	°dH	°TH	mmol/ℓ	Aralık	ma programını (ECO programı)	siyonu
0	<6	<10	<1.0	Tekrarlı program yok	Hayır	Hayır
1	6~14	10~25	1~2,5	1/8	Evet	Evet
2	14~23	25~40	2,5~4,0	1/5	Evet	Evet
3	23~31	40~55	4,0~5,5	1/3	Evet	Evet
4	31~40	55~70	5,5~7,0	1/2	Evet	Evet
5	>40	>70	>7,0	1/1	Evet	Evet

Ürünü ilk kez kullanmadan önce _15

Ürünü ilk kez kullanmadan önce

SES AÇMA/KAPAMA İŞLEVİNİ KULLANMA

- Ses Açma/Kapatma işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak üzere ayara erişmek için, Gecikmeli Başlatma () ve Yarım Yük ()/2 düğmelerine basılı tutarken, Güç () düğmesine basın.
- Ses Açma/Kapatma işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Sterilizasyon f düğmesine basın
 - "Parlatıcı Doldur * " göstergesi, Ses Açma işlevinin etkinleştirildiğini göstermek için yanar.
 - "Parlatıcı Doldur **" göstergesi, Ses Kapatma işlevinin etkinleştirildiğini göstermek için kapanır.
 - Ses Kapatma islevi etkinlestirilse bile, bir hata meydana geldiğinde hata sesi calar.
- 3. Ses Açma/Kapatma ayarından çıkmak için, Güç 🖰 düğmesine basın.

BULAŞIK MAKİNESİ TUZU KULLANMA

Tuz haznesini doldurma

Yumuşak su kullanmak için, tuz haznesini bulaşık makinesi tuzu ile doldurmanız gerekir.



Yalnızca bulasık makinesi tuzu kullanın.

Başka herhangi bir türden tuz veya çözücü kullanmayın. Bu tuz haznesinin ve su yumuşatma sisteminin hasar görmesine neden olabilir.

Aşırı tuz veya tuzludan sudan kaynaklanan aşınmayı önlemek için, her zaman, tam yıkama programlarından birini çalıştırmadan hemen önce tuz haznesini doldurun.

- 1. Kapağı açın.
- 2. Saatin tersi yönde döndürerek tuz haznesi kapağını açın.




- 3. Tuz haznesini su ile doldurun (yalnızca cihazı ilk kez açarken gerekir)
- 4. Bulaşık makinesi tuzu ekleyin.

Tuz haznesinin kapasitesi yaklaşık 1 kg'dir. Tuz haznesini aşırı doldurmayın.

 Fazlalık tuzu tuz haznesi deliğinin ve kapak sızdırmazlık bölgesinin çevresinden temizleyin.



Fazlalık tuz temizlenmezse, tuz haznesi kapağı düzgün şekilde kapanmayabilir ve tuzlu suyun akmasına neden olarak performans üzerine olumsuz bir etkide bulunabilir.

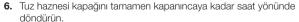




Eğer bulaşık makinesinin içine çok fazla tuz veya tuzlu su dökülürse, temizlemek için **Ön Yıkama** programını çalıştırın. Kalan tuz zerresi veya tuzlu su aşınmaya neden olabilir.



Tuz parçacıklarının boyutuna bağlı olarak, tuzun çözünmesi ve "Tuz Doldur \$" göstergesinin kapanması biraz zaman alabilir.

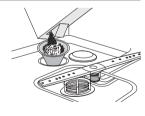



16 Ürünü ilk kez kullanmadan önce

DD68-00093D-03_TR.indd 16 2013-05-30 □□ 9:02:31

Tuz Doldur göstergesini kontrol etme

"Tuz Doldur \$" göstergesi yanarsa, yukarıda açıklandığı gibi bulaşık makinesi tuzu ekleyin.



Yanan bir "Tuz Doldur ≲" göstergesi, ilk açıldıktan itibaren geriye üç yıkamalık tuz kaldığını gösterir.

PARLATICI KULLANMA

Parlatıcı haznesini doldurma

Kontrol panelinde parlatıcı doldur göstergesi yandıktan hemen sonra, parlatıcı doldurun. Bulaşık makineniz, yalnızca sıvı parlatıcı kullanacak şekilde tasarlanmıştır.


Toz haline getirilmiş bir parlatıcı kullanılması, hazne deliğini tıkar ve bulaşık makinesinin arıza yapmasına

Parlatıcı, bulaşık makinesinin kurutma performansını arttırır.



🗥 Parlatıcı haznesine deterjan eklemeyin.

1. Saatin tersi yönde döndürerek parlatıcı haznesi kapağını acın.

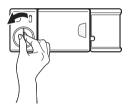


2. Parlatıcı haznesini parlatıcı ile doldurun.




Parlatici doldururken, görüntüleme portunu kullanın.



Yıkama programı sırasında, parlatıcı taşabileceğinden, hazneyi DİKKAT parlatıcı seviyesinin üzerinde doldurmayın.

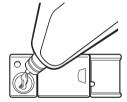

- 3. Parlatıcı ayarını 1 ila 6 arasında parlatıcı miktarına döndürün. Seviye ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla parlatıcı kullanılır.
 - Parlatıcı seviye ayarlama aracını kolay bir şekilde döndüremiyorsanız, bozuk para kullanmayı deneyin.
- 4. Saat yönünde döndürerek parlatıcı haznesi kapağını kapatın.

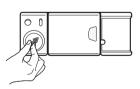

Ürünü ilk kez kullanmadan önce 17

Bulaşık makinenizi yükleme

BULAŞIK YIKAMA KILAVUZU

En iyi sonuçları elde etmek ve enerji tasarrufu sağlamak için, aşağıdaki basit kılavuzu takip edin.

Bulaşıkları yüklemeden önce




Kemik, meyve çekirdekleri vb. gibi yiyecek artıklarını ve kürdan, peçete vb. gibi artıkları bulaşıklarınızdan temizleyin. Yiyecek kalıntıları ve artıklar bulaşık makinenize hasar verebilir, gürültü yapabilir ve hatta ürün arızasına neden olabilir.



Külle, kumla, mumla, yağlama yağıyla veya boyayla kaplı öğeleri yıkamayın. Bu maddeler bulaşık makinesine hasar verir ve kül çözünmez ve deliğin iç kısmına dağılır.

Bulaşık makinesi için uygun olmayan öğeler

- Bakır, pirinç, kalay, fildişi ve alüminyum öğeler veya yapışkanlı öğeler
- Sıcaklığa karşı dayanıksız plastikler
- · Zanaat ürünleri, antik ürünler, değerli vazolar ve dekoratif cam malzemeler
- · Bir cam üzerine boyanmış renkler
- Ahşap çatal bıçak takımı ve tabak takımı ve ahşap parçaları olan öğeler
- · Hassas cam malzemeler veya kurşun kristal içeren cam malzemeler

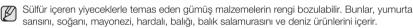

 Sık sık yıkandıktan sonra, camlarda buğulanma meydana gelebilir. Hassas cam malzemeleri veya kurşun kristal içeren cam malzemeleri bulaşık makinesinde yıkamayın.



Alüminyum bileşenler (örn. gres filtreler) aşındırıcı, alkalin temizleme maddeleri ile yıkanmamalıdır. Materyale hasar verebilir veya aşırı durumlarda şiddetli kimyasal reaksiyona neden olabilir. Yalnızca üreticinin bulaşık makinesine karşı dayanıklı olarak bildirdiği cam, porselen ve çatal bıçak takımı gibi öğeler yıkayın.

SEPETLERİ KULLANMA

Sepetleri tutma



Sepetleri içeri veya dışarı doğru kaydırmak için, aşırı kuvvet uygulamayın. Bu sepetlerin veya sepetlerin içindeki öğelerin hasar görmesine neden olabilir.

18_ Bulaşık makinenizi yükleme

Üst sepeti kullanma

Esas olarak, fincan, çay tabağı, bardak, tatlı tabağı gibi küçük, hafif ve hassas öğeler için üst sepeti kullanın.

Üst sepeti ayarlama

Üst veya alt sepete daha büyük öğeleri yerlestirmek üzere fazladan alan elde etmek icin, üst sepetin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.




Yüksekliği ayarlamadan önce, tüm öğeleri fincan raflarından çıkarın. Bunun yapılmaması, öğelere ve sepete hasar verebilir.

- 1. Üst sepeti dısarı cekin.
- 2. Üst sepeti yükseltmek için: Üst sepeti her iki taraftan tutun ve yavaş bir şekilde olabildiğince yukarı doğru çekin.



3. Üst sepeti alçaltmak için: Üst sepeti her iki taraftan tutun ve kısa bir adım için yukarı kaldırın. Ardından, yavaşça aşağı doğru itin.

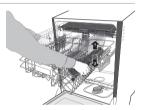



Yüksekliği her ayarladığınızda, üst püskürtme kolunun döndükçe alt sepette yüklü bulaşıklara carpmadığından emin olun.



Üst sepetin dengeli olduğundan emin olun. Üst sepet bir taraf üzerinden yükseltilirse, kapağın tamamen Ust sepetin derigen olduğundan erimi oldır. Ost sepetisi, dada dazılmasını önler ve bulaşık makinesi çalışmasıyla ilgili sorunlara neden olabilir.



Úst sepeti yalnızca bir taraftan yükseltmeyin. Bunun yapılması kapağın tamamen kapanmasını engeller ve bulaşık makinesinin çalışmasıyla ilgili sorunlara yol açar.

Alt sepeti kullanma

Servis tabakları, tava, tencere, tabaklar vb. gibi büyük ve ağır öğeler için alt sepeti kullanın. Tatlı tabakları gibi küçük öğeler de alt sepete yerleştirilebilir.



Alt sepete hassas cam malzemeler yerleştirmeyin.

Bulaşık makinenizi yükleme _19

nakinenizi yükler


Hareketli çubukları kullanma

Katlanabilir hareketli rafları, daha büyük öğeler için alt sepette yer açmanızı sağlar.

1. Aşağı doğru bastırarak hareketli çubukları yassı hale getirin.



Çatal bıçak takımı tepsisini kullanma (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)

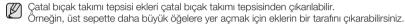

1. Catal bıcak takımını catal bıcak takımı tepsisi eklerinde gösterildiğini düzenleyin.




2. Çatal bıçak takımı tepsisine ekleri takın.



Kek bıçakları gibi büyük öğelerin tepsiye yerleştirilmesi üst püskürtme koluyla temasa neden olabilir.



Kaşık sapları tutucular arasına sığmazsa, bunları diğer yönde verlestirin.

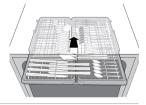

3. Programın sonunda, çatal bıçak tepsisi eklerini çatal bıçak tepsisinden cıkarın.



20_ Bulaşık makinenizi yükleme

Çatal bıçak takımı sepetini kullanma (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)

Çatal bıçak takımı sepeti, her bir bıçağın, kaşığın veya çatalın çizilmeyi ve renk bozulmasını önlemek için ayrı ayrı standlara yerleştirilebileceği bir kapağa sahiptir.

1. Farklı türden çatal bıçak takımı türlerini sepete gösterildiği gibi verlestirin.




Güvenlik nedenlerinden ötürü, bıcakları bıcak rafına yerlestirin. (bazı modellerde opsiyonel) (Sizin bulasık makinenizde belirtilen bıçak rafı bulunmuyor olabilir)



2. Çatal bıçak takımı sepetini alt sepete yerleştirin.



Yalnızca az miktarda çatal bıçak takımı yıkıyorsanız, çatal bıçak takımı sepetini ayırabilir ve yalnızca bir tarafını kullanabilirsiniz.

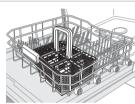

Catal bıçak takımı sepetine uzun öğeler yerleştirmeyin. Uzun öğeler üst püskürtme koluyla temas edebilir.



Çatal bıçak takımı sepeti kapak açıkken kullanılabilir.

1. Kapağı durulayın ve şekilde gösterildiği gibi kola takın.



Çatal bıçak takımı sepetini iki sepet olarak ayırmak için, çatal bıçak takımı sepetinin bir tarafını şekildeki ok yönünde itin ve aynı zamanda diğer tarafı tutun.



Bulaşık makinenizi yükleme _21

aşık makinenizi yükler


Fincan raflarını kullanma

Fincanları, küçük öğeleri ve uzun mutfak esyalarını fincan rafları üzerine yerlestirebilirsiniz. Bu ayrıca, şarap kadehlerini yıkamak için de oldukça uygundur.

Şarap kadehlerini fincan raflarının oluklarına yerleştirin. Fincan rafları, ayrıca kullanılmadığında arkaya doğru katlanabilir.



Üst sepetin seviyesini cam destekler dayalı haldeyken ayarlamayın. Bu DIKKAT ÜST SEDETIN ÇEKİLMESINİ OLANAKSIZ HALE GETIRIR.

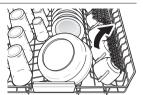

DETERJANI KULLANMA

Ön Yıkama 🕾 hariç tüm bulaşık makinesi programları deterjan bölmesine deterjan konmasını gerektirir. En iyi performansı elde etmek amacıyla, seçilen program için doğru miktarda deterjan ekleyin.



Yalnızca bulasık makinesi deterjanı kullanın. Normal deterjan cok fazla köpük meydana getirerek bulasık makinesinin performansını düşürebilir veya arızalanmasına neden olabilir.



Bulasık makinesi deterjanının buharını solumayın veya yutmayın. Bulasık makinesi deterjanı, solunum sorunlarına yol acabilen tahris edici maddeler ve asındırıcı kimyasallar içerir. Deterjan buharı soluduysanız veya yuttuysanız, derhal tıbbi yardım alın.




A Bulaşık makinesi deterjanını çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Deterjan dağıtıcısını doldurma


1. Deterjan kanatçığını serbest bırakmak için kapağın yanındaki mandalına bastırarak açın.



Bir bulaşık yıkama programının sonunda, kanatçık her zaman acılır.

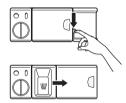

- 2. Ana yıkama deterjanı bölmesine önerilen miktarda deterjan ekleyin.
- 3. Sola doğru iterek ve ardından aşağı doğru bastırarak kanatçığı kapatın.

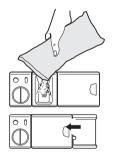

22 Bulasık makinenizi yükleme

DD68-00093D-03 TR.indd 22 2013-05-30 🗆 🗆 9:02:35 4. Özellikle de çok kirli öğeler yıkayacaksanız, daha iyi temizlik sonucu almak için, kapağa az miktarda (yaklaşık 8 g) deterjan ekleyin. Bu ön yıkama aşaması olarak işlev görür.



Çoklu tabletleri kullanma

2'si 1 arada, 3'ü 1 arada veya 4'ü 1 arada çoklu tabletler de kullabilirsiniz.

Türe bağlı olarak, çok sekmeler bulaşık makinesi deterjanını parlatıcı ve/veya bulaşık makinesi tuzu ile birleştirir.



Çoklu tablet ürününü kullanmadan önce, üreticinin talimatlarına bakın ve bulunduğunuz bölgedeki su sertliği için uygun olduğunu doğrulayın.

- 1. Deterjan dağıtıcısının serbest bırakma mandalını itin ve deterjan dağıtıcısı kanatçığını açın.
- 2. Ana yıkama deterjanı bölmesine çoklu tableti ekleyin ve kanatçığı kapatın.
- 3. Çoklu Tabletler işlevini etkinleştirmek için, kontrol panelinde Çoklu Tabletler MBS düğmesine basın.



Bulaşık makinenizi yükleme

TEMEL TALIMATLAR

- 1. Kapağı açın.
- 2. Sepetleri yükleyin.

A Sepetleri aşırı yüklemeyin.

- 3. Püskürtme kollarının engellenmediğinden emin olun.
- 4. Dağıtıcıya ve kapağa (gerekiyorsa) uygun miktarda bulaşık makinesi deterjanı ekleyin.
- 5. Bulaşık makinesini açmak için, Güç 🖰 düğmesine basın.
- 6. PROG. düğmesini kullanarak yıkamak istediğiniz bulaşıklarınız için uygun programı seçin. (Bkz. bölüm "Program seçme düğmelerini kullanma", sayfa 24.)Seçilen programın göstergesi yanar.
- 7. Herhangi bir ek işlevi seçin. Bu ilgili göstergeleri açar.
- Yıkama programı tamamlandığında, bulaşık makinesinden bir zil sesi gelir.
 dakika sonra güç otomatik olarak kapanır.
- 10. Sepetleri boşaltın.

Alt sepet, üst sepet ve çatal bıçak takımı tepsisi (yüklüyse) sırasında boşaltın. Bu üst sepetteki suyun alt sepetteki öğeler üzerine damlamasını önler.

PROGRAM SEÇME DÜĞMELERİNİ KULLANMA

PROG. düğmesini kullanarak yük ve kir türü için uygun programı seçin.

Sembol	Program	A çıklama
	Yoğun 70 °C	Tava ve tencere de dahil olmak üzere aşırı kirli bulaşıklar
Auto	Otomatik 40 ~ 65 °C (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156, DW5343TGB, D155)	Günlük olarak kullanılan hafif ila aşırı kirli bulaşıklar, kir miktarının otomatik olarak algılanması
<u>To</u>	Normal 65 °C (DW-FG520, D153)	Normal olarak kirlenmiş günlük olarak kullanılan bulaşıklar
₹₽₩	Ekspres 65 °C	Kısa program süresiyle, normal olarak kirlenmiş günlük olarak kullanılan bulaşıklar
ECO	ECO 45 °C	Normal olarak kirlenmiş günlük olarak kullanılan bulaşıklar, daha az enerji ve su tüketimi
<u>-</u> 30"	Hızlı 50 °C	Çok kısa program süresiyle hafif olarak kirlenmiş bulaşıklar
$\sqrt{\Box}$	Hassas 40 °C	Hafif olarak kirlenmiş hassas bulaşıklar
	Ön Yıkama (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)	Yalnızca uzun bir süre bekletilen bulaşıklar üzerindeki kiri gidermek veya diğer program çalıştırılmadan önce kurumuş bulaşıkları suya daldırmak için soğuk durulama.

Ön Yıkama işlevini kullanma (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155) Ön Yıkama işlevini kullanmak için, Ön Yıkama düğmesine basın.

24_ Bulaşık makinenizi çalıştırma

DD68-00093D-03_TR.indd 24 2013-05-30 □□ 9:02:36

Bir programı duraklatma

Bir program devam ederken kapağı açarsanız, program geçici olarak durdurulur. Programa devam etmek icin, valnızca kapağı kapatın.

Bulasık makinesinin içindeki su asırı derecede sıcak olabilir.

Yalnızca çok gerekliyse kapağı açın ve aşırı dikkatli olun.

Bir programı değiştirme

Bir program zaten başlatıldıysa ve değiştirmek isterseniz, aşağıdaki talimatları izleyin:



Deterjan dağıtıcısı kanatçığı açılmışsa, programı değistirmeyin.

- 1. Programı duraklatmak için, kapağı açın.
- 2. Programı sıfırlamak için, 3 saniye boyunca Başlat/Sıfırla ♦ düğmesine basın.



- Program sıfırlandıktan sonra, bulaşık makinesi 1 dakikalık durulama gerçekleştirir. Durulama sona erdikten sonra, programı değiştirebilirsiniz.
- Durulama islemini atlamak üzere, bulasık makinesini kapatmak icin **Güc** 🖰 düğmesine basın ve ardından yeniden açmak için düğmeye yeniden basın. Ek işlevleri yeniden seçmeniz gerekir.
- 3. Programı değiştirin ve Başlat/Sıfırla

 düğmesine basın.
- 4. Yeni bir program başlatmak için, kapağı kapatın.

GECİKMELİ BASLATMA İŞLEVİNİ KULLANMA

1 ila 24 saat arasında (1 saatlik artışlarla) bir gecikme seçerek, bulaşık makinesini bir programı daha sonra baslatması için ayarlayabilirsiniz.

- 1. Kapağı açın ve sepetleri yükleyin.
- 2. Dağıtıcıya ve kapağa (gerekiyorsa) uygun miktarda bulaşık makinesi deterjanı ekleyin.
- 3. Bulaşık makinesini açmak için, Güç 🖰 düğmesine basın.
- 4. Programı ve işlevleri seçin.
- 5. Gecikmeli Başlatma (1) düğmesini kullanarak gecikme süresini ayarlayın.
- saymaya başlar.
- 7. Gecikmeli Baslatma islevini iptal etmek üzere programı sıfırlamak icin, Baslat/Sıfırla 🕀 düğmesine 3 saniye boyunca basın.

DİJİTAL EKRANI KULLANMA

Dijital ekran, geriye kalan yıkama süresini, durum bilgisini (Gecikmeli Başlatma, Tuz Doldur, Parlatıcı Doldur ve Çocuk Kilidi) ve hata kodlarını gösterir.

Ürün çalışırken bir hata meydana gelirse, hatayla ilişkili kod görüntülenir ve bir bip sesi duyulur. Bkz. bölüm "Bilgi kodları", sayfa 32.

Süre ekranı

Süre ekranı alanı seçilen programın bitmesi için geriye kalan süreyi saat ve dakika olarak gösterir. Geriye kalan süre aynı programla bile değişebilir. Bu su sıcaklığındaki farktan, yeniden etkinleştirme programından ve yükün boyutundan ve durumundan kaynaklanabilir.

Tuz Doldur göstergesi

"Tuz Doldur 🕏" göstergesi yanıyorsa, bu bulaşık makinesinde tuzun az kaldığı ve yeniden doldurulması gerektiği anlamına gelir.

Tuz haznesini yeniden doldurmak için, bkz. bölüm "Tuz haznesini doldurma", sayfa 16.

Bulaşık makinenizi çalıştırma _25

Bulaşık makinenizi çalıştırma

Parlatıcı Doldur göstergesi

"Parlatıcı Doldur * " göstergesi yanıyorsa, bu bulaşık makinesinde parlatıcının az kaldığı ve yeniden doldurulması gerektiği anlamına gelir.

Parlatıcı haznesini yeniden doldurmak icin, bkz. bölüm "Parlatıcı haznesini doldurma", sayfa 17.

EK İŞLEVLERİ KULLANMA

Yoğun Bölge (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156)

Bu işlevi temizlenmesi zor olan, aşırı kirlenmiş bulaşıklar, tava ve tencereler ve çok yağlı bulaşıklar için kullanın. Öğeleri Yoğun bölge püskürtme diskinin (Bkz. bölüm "Parçaların ve kumanda panosunun kontrol edilmesi", sayfa 9) üzerine verlestirin ve **Yoğun Bölge** düğmesine basın.

Yarım Yük

Az miktarda öğe yüklendiğinde, enerji tasarrufu sağlamak için yalnızca üst veya alt sepeti kullanın. Üst veya alt sepeti secmek icin, **Yarım Yük** 1/2 düğmesine basın.

Çoklu Tabletler

2'si 1 arada, 3'ü 1 arada veya 4'ü 1 arada çoklu tablet deterjan kullanmak istiyorsanız, bir program seçin ve ardından Çoklu Tabletler 🔤 düğmesine basın. (Çoklu Tabletler işlevi Ön Yıkama 🕾 hariç tüm programlarla birlikte kullanılabilir.)

Coklu Tabletler fonksiyonunu sectiğinizde, "Parlatıcı Yeniden Doldur * " göstergesi söner.

Sterilizasyon

Bulaşık makinenizde olası en yüksek hijyeni sağlamak için, **Sterilizasyon** d düğmesine basın. Son durulama sırasında, 70 °C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika boyunca muhafaza eder.

Bu işlev, Ön Yıkama De ve Hassas hariç tüm programlarla birlikte kullanılabilir.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi işlevi tüm düğmeleri kilitler, böylece seçilen program değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Sterilizasyon** $\mathring{\sigma}$ düğmesine 3 saniye boyunca basın.

"Çocuk Kilidi d" göstergesi, Çocuk Kilidi işlevinin etkinleştirildiğini göstermek için yanar.

Çocuk Kilidi işlevinin etkinleştirilmesi tüm düğmeleri kilitler.

26_ Bulaşık makinenizi çalıştırma

Bulaşık makinenizin temizliği ve

Bulaşık makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.

DIŞ YÜZEYİN TEMİZLENMESİ

En iyisi, bulasık makinenizin dış kısmını bir seyler sıcrar sıcramaz temizlemektir. Kontrol panelindeki sıcramıs kirleri ve tozu yumusak ve nazikce temizlemek icin, nemli bir bez kullanın.



Benzen, bal mumu, tiner, klorin, çamaşır suyu veya alkol kullanmayın. Bu kimyasallar bulaşık makinesinin iç duvarlarında renk bozulmasına neden olabilir ve lekelenmelere yol açabilir.



Bulaşık makinesini üzerine su püskürterek temizlemeyin. Özellikle de, elektrik aksamının suyla temas Bulaşık manından etmenisi önleyin.



Bulaşık makineniz paslanmaz çelik bir kapak paneline sahipse, Ev Cihazları veya küçük ürünler için parlanmaz çelik temizleyicisi ile temiz, yumuşak bir bez kullanılarak temizlenebilir.

IC YÜZEY TEMİZLEME


İç yüzey kireç veya yağ artıkları varsa, bunları nemli bir bezle temizleyin veya deterjan haznesini bulaşık makinesi deterjanı ile doldurduktan sonra hiçbir bulaşık koymadan en yüksek yıkama sıcaklığına sahip bir programı çalıştırın.



Kap üzerindeki ön sızdırmazlığı çıkarmayın. Sızdırmazlığın çıkarılması bulaşık makinesinin kaçak yapmasına veya arızalanmasına neden olabilir.

FILTRELERI TEMIZLEME

- 1. Bulaşık makinesini kapatın.
- 2. Gevşetmek için filtre ekini saatin tersi yönde döndürün ve ardından filtre ekini çıkarın.

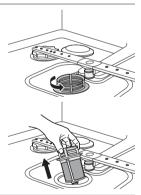


3. İnce filtreyi çıkarın (yassı dikdörtgen).



Bulaşık makinenizin temizliği ve bakımı 27

Bulaşık makinenizin temizliği ve

4. Kaba filtreyi ve mikro filtreyi sökün.

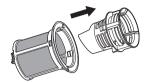


5. Filtrelerdeki tüm kiri veya diğer kalıntıları temizleyin ve çeşme suyu altında



6. Filtreleri sökme isleminin tersi sırada yeniden takın, filtre ekini değiştirin ve saat yönünde kapalı okuna doğru döndürün.



🗥 Filtre eki düzgün şekilde kapanmazsa, performans düşer.

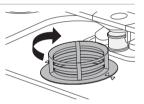

PÜSKÜRTME KOLLARINI TEMİZLEME

Bulaşık makinesi yetersiz performans göstermeye devam ederse veya püskürtme kolları tıkalı gibi görünüyorsa, püskürtme kollarını temizleyin. Püskürtme kollarını çıkarırıken, kolayca kırılabilecekleri için dikkatli olun.



Püskürtme kollarını çıkarmadan önce, bulaşık makinesini kapatın.

Püskürtme kollarını temizleme

- 1. Çatal bıçak takımı tepsisi ekini (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) çıkarın. (Bkz. bölüm "Sepetleri kullanma", sayfa 18.)
- 2. Üst püskürtme kolunun ortasındaki kolu saatin tersi yönde döndürün ve kolu sökün.



3. Üst püskürtme kolunu yerinde tutan somunu gevşetin ve çıkarın ve kolu sökün.




28_ Bulaşık makinenizin temizliği ve bakımı

2013-05-30 🗆 🗆 9:02:38 DD68-00093D-03 TR.indd 28

- 4. Alt sepeti çıkarın.
- 5. Çıkardıktan sonra, alt püskürtme kolunu yukarı doğru sıkıca tutun.



6. Püskürtme kolunun su püskürtme deliklerindeki yiyecek parçacıklarını çıkarmak için, diş fırçası gibi sert uçlu bir nesne kullanın.

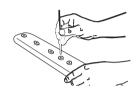

- 7. Çeşme suyu altında tamamen yıkayın.
- 8. Püskürtme kollarını yeniden takın ve rahat bir şekilde döndüklerini kontrol



BULAŞIK MAKİNENİZİ SAKLAMA

Bulaşık makinenizi uzun bir süre saklamak istiyorsanız, önce üniteyi tamamen boşaltın ve ardından su hortumunu sökün.

Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa bulaşık makineniz hasar görebilir. Bulaşık makinesini boşalttıktan ve bağlantısını söktükten sonra, su kaynağı valfinin ve devre kesinin tamamen kapatıldığından emin olun.

Bulaşık makinenizin temizliği ve bakımı _29

Sorun giderme ve bilgi kodları

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA BULAŞIK MAKİNENİZİ KONTROL EDİN...

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
	Kapak tamamen kapatılmamıştır. Başlat/Sıfırla	Kapağın kilitlendiğini ve tamamen kapatıldığını kontrol edin. Kapağı kapatmadan önce, Başlat/Sıfırla Φ düğmesine basın.
	Hiçbir program seçilmemiştir.	Bir program seçin.
Çalışmıyor.	Güç kablosu bağlanmamıştır.	Güç kablosunu bağlayın.
	Su tedarik edilmiyordur.	Su besleme valfinin açık olduğunu kontrol edin.
	Kontrol paneli kilitlidir.	Kontrol paneli kilidini açmak için, Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakın.
Kötü bir koku var.	Son programdan sonra su kalmıştır.	Bulaşık yüklemeden deterjan ekleyin ve bulaşık makinesini temizlemek için Otomatik Auto programını çalıştırın.
Program sona erdikten sonra, geriye su kalıyor.	Boşaltma hortumu katlanmıştır veya tıkanmıştır.	Hortumu düzleştirin veya tıkayan öğeleri temizleyin.
	Uygun olmayan bir program seçilmiştir.	Bu kılavuzda belirtildiği şekilde, bulaşıkların kirlilik seviyesine uygun bir program seçin.
	Filtre kirlenmiştir veya düzgün şekilde sabitlenmemiştir.	Filtreyi temizleyin ve filtrenin düzgün şekilde takıldığından emin olun.
	Bulaşık makinesi deterjanı kullanılmamıştır ya da yetersiz miktarda kullanılmıştır.	Otomatik bulaşık makinesi deterjanı kullanın veya daha fazla deterjan kullanın.
Bulaşıklarda yiyecek parçacıkları kalıyor.	Sağlanan suyun basıncı düşüktür.	Su kaynağı basıncı 0.05 MPa ila 0.8 MPa arasında olmalıdır.
	Püskürtme kolu memeleri tıkanmıştır.	Püskürtme kollarını temizleyin.
	Bulaşıklar uygun şekilde yüklenmemiştir.	Bulaşıkları suyun iyi erişeceği ve püskürtme kolu ve dağıtıcı arasında temas olmayacak şekilde yeniden düzenleyin.
	Su çok serttir.	Tuz doldur göstergesini kontrol edin ve bulaşık makinesi tuzu doldurun.

30_ Sorun giderme ve bilgi kodları

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM	
	Parlatıcı haznesinde parlatıcı yoktur veya yeterli miktarda parlatıcı kullanılmıyordur.	Hazneyi kontrol edin ve parlatıcı ekleyin. Parlatıcı ayarını kontrol edin.	
	Çoklu Tablet işlevi seçilmeden çoklu tabletler kullanılmıştır.	Çoklu Tablet seçeneğini seçin veya parlatıcı kullanın.	
Bulaşıklar iyi kurumuyor.	Altları içbükey olan bardak ve fincanlarda su birikir. Makineyi boşaltırken bu su, diğer öğelerin üzerine dökülebilir.	Program tamamlandıktan sonra, öncelikle alt rafı, ardından üst rafı boşaltın; böylece üst raflardan damlayan suyun alt raftaki bulaşıkların üzerine gelmesini engellersiniz.	
	Dağıtıcı kapağı açıldığında ve pompa boşaltma işleminin başlangıç aşamasında bulaşık makinesi bip sesi çıkarır.	Bu normal bir durumdur.	
Çok gürültülü.	Bulaşık makinesi dengeli değildir.	Bulaşık makinesinin dengeli olduğundan emin olun.	
	Bir kol bulaşıklara çarptığı için, bir 'parçalanma' sesi meydana gelir.	Bulaşıkları yeniden düzenleyin.	
Fincanlar veya bulaşıklar üzerinde sarı veya kahverengi iz bırakıyor.	Bu kavhe ve çay lekelerinden kaynaklanabilir.	Daha yüksek sıcaklıkta bir program kullanın.	
Yanan herhangi bir gösterge yok.	Güç kablosu bağlanmamıştır.	Güç kablosunu bağlayın.	
Kollar düzgün bir şekilde dönmüyor.	Kollar yiyecek parçaları ile tıkanmıştır.	Kolları temizleyin.	
Temizledikten sonra, çatal bıçak takımı veya tabak takımı üzerinde beyaz bir tabaka bırakıyor.	Sert su kullanılıyordur.	Tuz doldurma göstergesini ve yumuşatıcı ayarının bulunduğunuz bölgenin su sertliğine göre uygun olduğunu kontrol edin. Tuz haznesi kapağının düzgün şekilde takıldığını kontrol edin.	

Sorun giderme ve bilgi kodları _31

Sorun giderme ve bilgi kodları

BİLGİ KODLARI

Bilgi kodları, bulaşık makinenizde neler meydana geldiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için görüntülenir.

Aşağıdaki kodlardan herhangi birisi gerçekleşirse, Sıfırla seçeneğini seçmeniz ve ilgili talimatı izlemeniz gerekir.

KOD SEMBOLÜ	ANLAMI	ÇÖZÜM	
bE2	Düğme tuşu hatası	Herhangi bir düğmenin 30 sn'den daha uzun bir süre basılı olduğunu kontrol edin.	
3E, AE	Dahili iletişim hatası	Cihazı kapatın ve yeniden başlatın.	
5E	Boşaltma hatası	Boşaltma hortumunun tıkalı veya katlanmış olduğunu kontrol edin.	
4E	Su besleme hatası	Su besleme valfinin açık olduğundan emin olun.	
4E1	Sıcak su beslemesi	Sağlanan suyun sıcaklığının 80 °C'den fazla olmadığından emin olun.	
HE, HE1	Isitici hatasi	Kapatın ve fişi çıkarın, su besleme	
tE	Sıcaklık sensörü hatası	valfini kapatın ve servis merkezi ile	
1E	Düşük su seviyesi hatası	temasa geçin.	
PE	Akış değiştiricisi hatası	Cihazı kapatın ve yeniden başlatın.	
LE	Kaçak hatası	Kapatın ve fişi çıkarın, su besleme valfini kapatın ve servis merkezi ile	
OE	Yüksek su seviyesi hatası	temasa geçin.	

Hata kodları hakkında daha fazla bilgi için veya önerilen çözümü kullanarak sorunu çözemediyseniz, bu kılavuzun arkasına bakın ve Samsung Müşteri Hizmetleri merkezinizle temasa geçin.

32_ Sorun giderme ve bilgi kodları

PROGRAM TABLOSU

Kirlilik düzeyi	Yoğun 70	Otomatik 40-65 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156, DW5343TGB, D155)	Normal 65 (DW-FG520, D153)	Ekspres 65	Eco 45	Hızlı 50	Hassas 40	Ön yıkama
Geriye kalan yiyecek miktarı	Ağır	Çok hafif ila Ağır	Normal	Normal	Normal	Hafif	Hafif	Çok hafif
Program sırası	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► 1. durulama ► 2. durulama ► Sıcak durulama ► Kuru ► Son	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► 1. durulama ► (2. durulama) ► Sıcak durulama ► Kuru ► Son	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► 1. durulama ► 2. durulama ► Sıcak durulama ► Kuru ► Son	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► 1. durulama ► Sıcak durulama ► Kuru ► Son	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► 1. durulama ► Sıcak durulama ► Kuru ► Son	Ana Yikama ▶ 1. durulama ▶ Sicak durulama ▶ Son	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► 1. durulama ► Sıcak durulama ► Kuru ► Son	Soğuk durulama ▶ Son
Su tüketimi (L)	17,3	9,1~18,5	18,4	11,6	10 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) 12 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)	10,5	10,1	3,7
Enerji tüketimi (kWh)	1,5	0,8~1,6	1,4	1,2	0,96 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) 0,97 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)	1,0	0,7	-

Yıkama süresi, eklediğiniz seçeneklere ve verilen suyun basınç ve sıcaklığına göre değişir.

Program tablosu _33



BULAŞIK MAKİNESINİ ATMA VE ÇEVREYE YARDIM ETME

Bulaşık makineniz, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Makineyi atmaya karar vermeniz halinde, bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin.

Hayvanların ya da çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.

Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.

UYGUNLUK BEYANI

Bu ürün, aşağıdaki direktiflerin gerekliliklerine uygundur: EMC-Direktif 2004/108/EC Alçak Voltaj Direktifi 2006/95/EC

TEKNÍK ÖZELLÍKLER

МО	DEL	DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156, DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155		
Güç		AC 220 ~ 240 V / 50 Hz		
Tip		Ayaklı		
Su basıncı		0,05 - 0,8 MPa		
Yıkama kapasitesi (yer ayarları)		14 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156), 13 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155)		
Anma gücü		2000 ~ 2300 W		
Boyut		598 mm(G) X 845 mm(Y) X 600 mm(D)		
Model		DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156	DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155	
Ağırlık	Paketsiz	49,5 kg	48,0 kg	
	Paketli	52,5 kg	51,0 kg	


ÜRÜNÜN ÖMRÜ 10 YILDIR


Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.


34_ Ek

- Aşağıdaki şekiller sepetleri Avrupa Standartlarına (EN50242) uygun olarak yüklemek için uygun yolu göstermektedir.
- Yıkama kapasitesi: 14 (DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156) / 13 (DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155) yer ayarları
- Test standardı: EN50242/IEC60436
- Üst sepetin konumu: Düşük
- Program: Eco
- Ek seçenekler: Yok
- Parlatıcı ayarı: 6
- Standart deterjan miktarı
 - 14PS: 7g + 28g
 - 13PS: 6g + 26,5g
- Öğelerin yerleşimi için, bkz. Şekil A, B, C.

14 yer ayarları

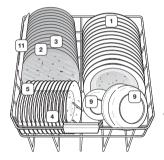

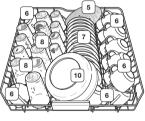

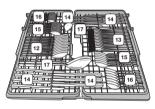

< Şekil A-1: Alt sepet>

<Şekil B-1: Üst sepet>


< Şekil C-1: Çatal bıçak takımı tepsisi>


1	Çorba kasesi : Yulaf Gevreği	6	Fincan : Çay	12	Çorba kaşığı : Yulaf Gevreği
2	Yemek tabağı : Yumurta	7	Çay tabağı : Çay	13	Çatal : Yumurta
3	Yemek tabağı : Et	8	Cam : Süt	14	Bıçak
4	Tatlı tabağı : Ispanak	9	Küçük kase, Orta kase : Ispanak	15	Tatlı kaşığı
5	Tatlı tabağı : Yumurta	10	Büyük kase : Et	16	Çay kaşığı
		11	Oval tabak : Tereyağı	17	Servis çatal bıçak takımı


Standard test için _35

Standart test için

13 yer ayarları

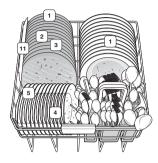

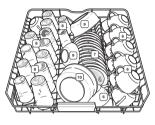

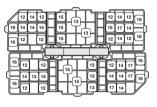

< Şekil A-2: Alt sepet>

< Şekil B-2: Üst sepet>

< Şekil C-2: Çatal bıçak takımı sepeti>

1	Çorba kasesi : Yulaf Gevreği	6	Fincan : Çay	12	Çorba kaşığı : Yulaf Gevreği
2	Yemek tabağı : Yumurta	7	Çay tabağı : Çay	13	Çatal : Yumurta
3	Yemek tabağı : Et	8	Cam : Süt	14	Bıçak
4	Tatlı tabağı : Ispanak	9	Küçük kase, Orta kase : Ispanak	15	Tatlı kaşığı
5	Tatlı tabağı : Yumurta	10	Büyük kase : Et	16	Çay kaşığı
		11	Oval tabak : Tereyağı	17	Servis çatal bıçak takımı

36_ Standard test için



YÖNETMELİK (AB) No 1059/2010

Teda	arikçi	SAMSUNG	SAMSUNG
Model adı		DW-FG720, D154, DW5363PGB, D156	DW-FG520, D153, DW5343TGB, D155
Nominal Kapasite	(yer ayarı)	14	13
Enerji etkililik sını	fı	A+	A+
Eco etiketi		Hayır	Hayır
Yıllık enerji tüketir	mi, (AEc) (kW/yıl)	273	276
Standart program (E t) (Kwh)	ı enerji tüketimi,	0,96	0,97
Kapalı modda gü	ç tüketimi, Po (W)	0,45	0,45
Açık bırakma mod tüketimi, P I (W)	dunda güç	3	3
Yıllık su tüketimi,	(AW C), (L)	2800	3360
Standart program	su tüketimi, (L)	10	12
Kurutma etkililik s	sinifi	A	A
Standart program	1	Eco	Eco
Standart program süresi	ı için program	160	160
Açık bırakma mod (dk.)	dunun süresi, (TI)	10	10
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları (dBA re 1pW)		45	48
	Gömmeli	-	-
Kurulum	Ankastre	Evet	Evet
	Ayaklı	Evet	Evet

- Soğuk su kullanılan standart 280 yıkama devrine ve düşük güç tüketimi modlarına dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Standart 280 yıkama devrine dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- 3) 'Standard program' normal kirlilikteki sofra gereçlerini temizlemek için uygun olan standart yıkama devridir ve su ve enerjinin bir arada tüketimi açısından en verimli programdır.

Ürün fişi _37



Üretici:

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

TEL: +82 31 200 6772 FAKS: +82 31 200 6986

LVD:

NEMKO A/S

Gaustadalleen 30, N-0373 Oslo, Norway

TEL: +47 22 96 03 30

EMC:

NEMKO

67-1 & 300-2, Osan-Ri, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, KOREA 449-852

TEL: +82 31 330 1700 FAX: +82 31 330 1702

"EEE Yönetmeliğine Uygundur."
"Bu EEE RoHS ile uyumludur"

Ithalatçı Firma



SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTI. Flatofis Istanbul Iş Merkezi,Otakçılar Cad. Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/Levant (English)

Kod No: DD68-00093D-03_TR

DD68-00093D-03_TR.indd 38 2013-05-30 □□ 9:02:40

سلسلة DW-FG720 و D153 و DW-FG520 و DW-FG520 سلسلة DW5363PGB و D15343TGB DW5343TGB



غسالة الأطباق دليل المستخدم



هذا الدليل مصنّع بنسبة ١٠٠٪ من ورق مُعاد تدويره.

تخيل الإمكانات الهائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung. للحصول على خدمة أكثر تكاملاً, الرجاء تسجيل المنتج على موقع

www.samsung.com/register



رقم الكود: DD68-00093D-03_AR

DD68-00093D-03_AR.indd 1 2013-05-31 🗓 6:39:33

ميزات غسالة الأطباق الجديدة من Samsung

ستغير غسالة الأطباق الجديدة من شعورك حيال غسيل أدوات المطبخ، حيث تضمن لك غسالة الأطباق Samsung متعة وسهولة بلا حدود في غسل أدوات المطبخ بما تنفرد به من بمزايا مذهلة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

ا. نظام الترشيح ثلاثي الطبقات

يقوم نظام الترشيح ثلاثي الطبقات لغسالة الأطباق الجديدة من Samsung بترشيح أي بقايا للأطعمة على الأطباق والأكواب وأدوات الطبخ وأدوات المائدة. ويقوم نظام الترشيح المتقدم بترشيح بقايا الأطعمة بالكامل وفجميعها حتى تضمن الحصول على أطباق نظيفة تمامًا وخالبة من أي بقع.

تتمتع غسالة الأطباق من Samsung بأقوى أنظمة ترشيح متوفرة بفئتها.

تقنية التجفيف المكثف

تستخدم غسالة الأطباق الجديدة من Samsung الطاقة الحرارية الكامنة الناجّة عن دورة الشطف الأخيرة في جُفيف الحمل. ولا يساهم هذا في الحفاظ على الطاقة وحسب بل يمتد أثره إلى منع البخار من التصاعد خارج غسالة الأطباق وجرحك وجرح من خّب.

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات هامة تتعلق باستخدام غسالة الأطباق الجديدة من Samsung والعناية بها. راجع الدليل للإطلاع على الإرشادات التفصيلية حول كيفية استخدام لوحة التحكم ولعرفة خطوات الحصول على أفضل وأحدث اليزات التقنية التي تتميز بها غسالة الأطباق الجديدة. حيث يحتوي قسم "مخطط البرامج" على جدول مختصر بالبرامج المتاحة. كما يحتوي "قسم استكشاف المشاكل وحلها" على معلومات تتعلق بحل المشكلات الشائعة.

اً __ ميزات غسالة الأطباق الجديدة من Samsung

إرشادات السلامة

تهانينا لشرائك غسالة أطباق جديدة من Samsung. يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة حول تركيب الجهاز واستخدامه والعناية به. رجاءً خذ وقتًا كافيًا في قراءة هذا الدليل لتحقيق الاستفادة الكاملة من كافة مزايا غسالة الأطباق متعددة الفوائد والميزات.

معلومات يجب معرفتها عن إرشادات السلامة

لا تغطي إرشادات التحذير والسلامة في هذا الدليل كافة الظروف والمواقف محتملة الحدوث. ويقع على مسئوليتك التصرف بوعي والانتباه والعناية عند تركيب غسالة الأطباق وصيانتها وتشغيلها.

نظرًا لتغطية إرشادات التشغيل التالية طُرز متنوعة. فقد تختلف خصائص غسالة الأطباق اختلاقًا طفيفًا عن النحو المذكور في هذا الدليل. كما قد يتغذر تطبيق بعض علامات التحذير. إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات. اتصل بأقرب مركز خدمة أو انتقل مباشرة إلى الموقع .www.samsung com للحصول على التعليمات أو المعلومات.

الرموز والاحتياطات المهمة للسلامة

رموز الأمان الهامة

الخاطر أو الممارسات غير الأمنة التي قد ينتج عنها التعرض لجرح بدني خطير و/أو تلف المتلكات.	خنير
الخاطر أو المارسات غير الآمنة التي قد ينتج عنها التعرض لجرح بدني واأو تلف المتلكات.	ننبيه
اتبع الاحتياطات الأساسية الآتية التي تتعلق بالسلامة لتقليل مخاطر حدوث حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام غسالة الأطباق الخاصة بك:	ننبیه
يحظر القيام بهذا الإجراء.	
يحظر الفك.	X
يحظر اللمس.	®
اتبع التوجيهات بدقة.	*
انزع قابس الطاقة من مأخذ الحائط.	3
تأكد من أن الجهاز موصّل بطرف أرضي لتجنب التعرض لصدمة كهربية.	
اتصل بمركز الخدمة للحصول على تعليمات.	
ملاحظة	Ø

تم وضع رموز التحذير تلك لحمايتك وحماية الآخرين من التعرض لأذى.

الرجاء اتباعها بدقا

احتفظ بهذه الإرشادات في مكان آمن وتأكد من أن جميع المستخدمين على علم بحتواها. وأعطها لأي مالك للجهاز في المستقبل.

DD68-00093D-03_AR.indd 3 2013-05-31 [][] 6.99:38

إرشادات السلامة

احتباطات السلامة الهامة



يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات السلامة الحالية. وقد يؤدي سوء الاستخدام إلى التعرض لجرح بدني أو تلف بالمتلكات. لتجنب خطر التعرض لحوادث أو تلف الجهاز يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز لأول مرة. وذلك لاحتوائها على معلومات هامة حول أمان الجهاز واستخدامه وصيانته.



كم ينطوي استعمال هذا الجهاز على احتمال التعرّض لخاطر. كما هو الحال عند استخدام أي جهاز بعمل بالطاقة الكهربية وبه أجزاء متحركة. تيب ولتشغيل هذا الجهاز بأمان. يجب عليك التعرّف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر أثناء استخدامه.





🚹 ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.



في حالة تلف قابس (سلك التيار الكهربي). يجب استبداله من قِبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.



🚖 يجب وضع هذا الجهاز بحيث يسهل توصيله بقابس الطاقة بعد التركيب وخراطيم توريد المياه ومواسير التصريف.

إرشادات حول استخدام غسالة الأطباق



غسالة الأطباق هذه ليست مصممة للاستخدام التجاري. حيث إنها مخصصة لأغراض الاستخدامات المنزلية وما يشبهها من استخدامات في بيئات عمل أو أماكن إقامة. مثل:

- المكاتب والمعارض

واستخدامات المقيمين في المؤسسات، مثل:

الفنادق ودور الضيافة.



يجب استخدامها فقط كجهاز منزلي كما هو موضح بدليل المستخدم. لتنظيف الأواني الفخارية المنزلية وأدوات المائدة. لا تدعم الشركة المصنِّعة أي استخدام مغاير الذي قد يكون خطيرًا.



الشركة المسنِّعة غير مسئولة عن أي تلف ينجم عن الاستخدام غير الصحيح أو غير المناسب أو عن أخطاء التشغيل.



لا تستخدم مواد تنظيف مذيبة في غسالة الأطباق. حيث يشكل هذا خطر الانفجار.



لا تستنشق أو تأكل مسحوق تنظيف غسالة الأطباق. فمسحوق غسالة الأطباق يحتوى على مكونات مهيِّجة أو مسببة للتآكل مما قد يسبب \times \quad \text{\frac{1}{2}} \quad \text{\frac{1}{2}} \quad \quad \text{\frac{1}{2}} \quad



🗥 جَنب ترك باب غسالة الأطباق مفتوحًا دون داع لأن ذلك قد يعرقلك أثناء الحركة.



لا جَلس أو تركن على الباب المفتوح. لأن ذلك قد يجعل غسالة الأطباق تنقلب وتتحطم، مما قد يعرضك للإصابة.



🖈 لا تستخدم إلا مسحوق التنظيف وإضافات الشطف المصنَّعة لغسالات الأطباق المنزلية. ولا تستخدم سائل غسيل الأطباق.



🗥 لا تقم باستخدام منظف يحتوي على حمض قوي.



لا تملأ خزان إضافات الشطف بمسحوق تنظيف سائل أو بودرة, لأن هذا قد يسبب ضررًا كبيرًا للخزان.



يؤدي ملء خزان الملح بمساحيق غسيل الأطباق بالبودرة أو السوائل دون انتباه إلى تلف منفّى الياه. تأكد من اختيار النوع المناسب من ملح يودي ملء خزان المنع بسب عن ... تسم غسالات الأطباق قبل سكبه في خزان الملح.



يُرجي استخدام نوع خاص من ملح الحبيبات الخشن لغسالات الأطباق عند إعادة التنشيط. لأن أنواع اللح الأخرى قد فتوي على إضافات غير قابلة للذوبان مما قد يعطل وظيفة التنقية.



في الأجهزة التي ختوي على سلة لأدوات المائدة (طبقًا للطراز). يتم تنظيف أدوات المائدة وتجفيفها بشكل أفضل إذا وُضعت في السلة ومقابضها



يحظر غسل الأدوات البلاستيكية التى لا قتمل الغسيل بالماء الساخن مثل الأوانى البلاستيكية التي بكن التخلص منها أو الأوانى الفخارية وأدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك.

وذلك لأن درجة الحرارة العالية داخل غسالة الأطباق قد فجعل هذه الأدوات تنصهر أو يتغير شكلها.



فى الأجهزة التي ختوي على وظيفة Delay Start (ت**أجيل التشغيل**). تأكد من جفاف الموزّع قبل إضافة المسحوق. أو جففه بنفسك إن اقتضت الحاجة. ويرجى عدم سكب المسحوق على الموزّع وهو رطب لأن ذلك قد يسبب انسداد الموزّع وربما يمنع توزيع المسحوق تمامًا.

🗥 يجب وضع السكاكين والأواني الأخرى ذات الأطراف الحادة في السلة بحيث تكون رأسها متجهة لأسفل أو بشكل أفقي.

DD68-00093D-03_AR.indd 5 2013-05-31 🛮 🗘 6:39:40

إرشادات السلامة

ارشادات لحماية أطفالك



هذا الجهاز ليس لعبة! لتجنب خطر التعرض للإصابة. ابعد أطفالك عن غسالة الأطباق تمامًا ولا تسمح لهم باللعب داخلها أو حولها أو ▲ هذا الجهاز ليس لعبه: لنجب حصر التعرض مرسابه، بعد العدا المسابقة التحديد ال وحمايتهم من خطورة غلق باب غسالة الأطباق على أنفسهم.



يُسمح للأطفال فوق سن الثامنة باستخدام هذا الجهاز كذلك يسمح لمن يعانون من انخفاض القدرة البدنية أو القصور الذهني ولتحدي

علم بالأخطار الحيطة. ويحظر السماح للأطفال باللعب بالجهاز. كما يحظر ترك إجراء عملية التنظيف والصيانة للأطفال دون مراقبة.



يُسمح للأطفال الأكبر سنًا باستخدام غسالة الأطباق وتشغيلها فقط إذا تم شرح كيفية استخدامها وكانت لديهم القدرة على استخدامها يُسمح للاطعان الاسبر نش بأمان والتعرف على مخاطر سوء الاستخدام.



احتفظ بالمسحوق بعيدًا عن متناول الأطفال! يحتوى مسحوق غسالة الأطباق على مكونات مهيِّجة أو مسببة للتآكل بما قد يسبب حروق بالأنف أو الفم أو الحلق في حالة بلعه أو استنشاقه بقوة.

ابعد أطفالك عن غسالة الأطباق عند فتح بابها.

قد تتبقى رواسب من المسحوق داخل الحاوية.

استشر طبيبًا على الفور إذا ابتلع طفلك بعض المسحوق أو استنشقه.

إرشادات حول تركيب غسالة الأطباق



🚹 قبل إعداد الجهاز. تأكد من خلوه من أي تلفيات خارجية يمكن رؤيتها. ولا تقبل باستخدام جهاز تالف خت أي ظرف. لأن الجهاز التالف قد يسبب



يجب توصيل غسالة الأطباق بمصدر التيار الكهربي من خلال مقبس مناسب مزود بمفتاح. ويجب أن يتميز المقبس الكهربي بسهولة الوصول إليه يجب بوضيل عسالة الأطباق بحيث يمكن فصل التيار الكهربي عنها من مصدر التيار الكهربي في أي وقت. (راجع قسم «مراجعة اللحقات» في



▲ يُحظر تواجد القابس الكهربية خلف غسالة الأطباق. لأن هناك خطورة وتخوف من حدوث سخونة زائدة أو حدوث حريق إذا دُفعت غسالة الأطباق عني باجاه القابس.



يحظر وضع غسالة الأطباق أسفل الموقد. لأن الخرارة العالية التي يصدرها الموقد. قد تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق. ولنفس السبب. يُحظر



🚅 🏾 لا توصل غسالة الأطباق بالمورّد الرئيسي إلا بعد تمام تركيبها والانتهاء من أي تعديل في الملفات الزنبركية للباب.



قبل توصيل الجهاز. تأكد من أن تطابق بيانات التوصيل على لوحة البيانات (الجهد الكهربي والحمل الكهربي الموصَل) مع المصدر الرئيسي للتيار يكم فبل توصيل الجهاز تاكد من ان نصابق بيدت ،سوسي _ ں . . . سبه الكهربي، وفي حالة الشك في عدم مطابقتها. يرجى اللجوء إلى فني كهرباء متخصص.



يمكن ضمان الأمان الكهربي لهذا الجهاز عندما يكتمل التواصل بين الجهاز وبين نظام توصيل أرضى فعال. حيث يحظى توافر هذا المطلب الوقائي واختباره بانتظام أهمية قصوى. لذا ينصح باستشارة فني كهرباء متخصص في حال وجود أي شك بخصوص النظام الكهربي للمنزل.



لا توصل الجهاز بمصدر رئيسي للتيار الكهربي عن طريق وحدة متعددة المآخذ أو عن طريق سلك تمديد. لأن تلك الوسائل لا خَفق الأمان المطلوب

وتخلي الشركة المصنّعة مسئوليتها عن عواقب استخدام أنظمة توصيل أرضية غير مناسبة (يمكن حدوث صدمة كهربية مثلاً).



🖈 لا يُسمح بتركيب هذا الجهاز في الأماكن المتنقلة. كالسفن على سبيل المثال. إلا في حالة تقييم مخاطر التركيب على يد مهندس متخصص.



🖄 يحتوى خرطوم توصيل المياه المصنوع من البلاستيك على مكون كهربي. لذا يحظر غمسه في الماء.



يحتوي خرطوم نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop على أسلاك كهربية. لا تقطع خرطوم التوريد أبدًا مهما بلغ طوله.



يجب أن يقتصر إنجاز مهام التركيب والصيانة والتصليح على شخص متخصص كفء يطبق بحزم قوانين الأمان الخلية والإقليمية. حيث إن ترك مهام التصليح وغيرها لأشخاص غير متخصصة قد يتسبب في حدوث مخاطر. ويخلى المصنع مسئوليته عن أي عمل غير مصرح به.

ارشادات السلامة

DD68-00093D-03_AR.indd 6 2013-05-31 🛮 🗘 6:39:44



يوفر نظام مقاومة المياه المتكامل الحماية من الأضرار التي قد خدث بسبب الماء بشرط اتباع الشروط التالية:

- تركيب غسالة الأطباق وتوصيلها بالمواسير بطريقة صحيحة.
- صيانة غسالة الأطباق بصورة سليمة وكذلك استبدال أجزائها وقت الضرورة.
 - غلق الحبس حين لا يُستخدم الجهاز لفترة طويلة (خلال العطلات مثلاً).
- لن يتوقف نظام مقاومة اللياه عن العمل حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز. وعلى الرغم من ذلك. يجب استمرار توصيل الجهاز بصدر التيار



قد يسبب لك الجهاز التالف العديد من الخاطر. في حال تلف غسالة الأطباق. أوقف تشغيلها من المصدر الرئيسي واتصل بالبائع أو بقسم





مهام التصليح على يد فني خدمة معتمَد.



🚖 يجب استبدال قطع غيار أصلية بالأجزاء المعيبة فقط. ويكن ضمان أمان الجهاز فقط عندما تعمل هذه الأجزاء بشكل جيد.



🔂 قم دائمًا بفصل غسالة الأطباق عن مصدر التيار الكهربي عند إجراء الصيانة (أوقف تشغيلها من مأخذ الحائط وانزع القابس).




إذا تعرض كبل التوصيل للتلف. يجب تبديله بكبل خاص متوفر لدى الشركة المستَّعة. ولأسباب تتعلق بأمان الجهاز. يجب أن يتم هذا التبديل عن



يتوجب عليك الحفاظ على نظافة الجهاز والمنطقة الحيطة به بشكل دائم في البلدان التي توجد بها مناطق تتواجد فيها الحشرات بكثرة مثل



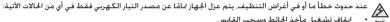

- إيقاف تشغيل مأخذ الحائط وسحب القابس.
- أو غلقه من المصدر الرئيسي للتيار الكهربي.
 - أو فصل منصهر المصدر الرئيسي،
- فك المنصهر القلاووظ (في البلاد التي تتوفر فيها هذه المنصهرات).



لا تقم بأي تغييرات بالجهاز إلا إذا كانت تلك التغييرات معتمدة من قِبل الشركة المصنّعة.



لا تفتح أبدًا الهيكل الخارجي/الحاوية بالجهاز.



كم لا تفتح ابدا الهيخل اخارجي «حاويه بجهار. سم يعد العبث بالتوصيلات أو الأجزاء الكهربية أو الأجزاء الميكانيكية خطيرًا وقد يسبب أخطاءً فنية أو صدمات كهربية.



﴾ ﴾ المنبع أن تتم كل الإصلاحات على أيدي فنيين خدمة معتمدين من الشركة المصنّعة خلال فترة ضمان الجهاز. وإلا فسوف يتم إلغاء عقد الضمان.



عند تركيب المنتج. تأكد من خلو مساحة كافية من اليمين واليسار ومن الأمام والخلف لضمان وصول تهوية جيدة للجهاز.





تأكد من أن إعداد مستوى عسر الماء في غسالة الأطباق متناسب مع المنطقة التي تعيش بها. (يُرجى الرجوع إلى قسم "إعداد مستوى عسر الماء" صفحة ١٥)

إرشادات السلامة __٧

المحتويات

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

٣.

- حْقق من هذه الأمور إذا كانت غسالة الأطباق...
 - رموز المعلومات

مخطط البرامج

٣٣

مخطط البرامج

الملحق

٣٤

- التخلص من غسالة الأطباق والحفاظ على البيئة
 - ٣٤ بيان التوافق
 - ٣٤ المواصفات

اختبار المعيار

٣٥

شفافية عرض المنتج

77

إعداد غسالة الأطباق

٩

- 4 فحص الأجزاء ولوحة التحكم.
 - ١١ استيفاء متطلبات التركيب
- ١٢ تركيب غسالة الأطباق (فقط للتركيب أسفل الحوض)

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

1 4

- ١ استخدام نظام تيسير المياه
- ۱۱ استخدام وظيفة Sound On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت)
 - ١٦ استخدام ملح غسالة الأطباق
 - ١٧ استخدام مساعد الشطف

تحميل غسالة الأطباق



- ١٨ إرشادات غسل الأطباق
 - ١٨ استخدام السلتين
 - ١٢ استخدام المسحوق

تشغيل غسالة الأطباق

52

- ٢٤ إرشادات أساسية
- ٢٤ استخدام أزرار قديد البرامج
- ا استخدام وظيفة "تأجيل التشغيل"
 - ١٥ استخدام شاشة العرض الرقمية
 - ١٦ استخدام الوظائف الإضافية

تنظيف غسالة الأطباق وصيانتها

5V

- ا تنظيف السطح الخارجي
- ١٧ تنظيف حوض الغسيل
 - ١٧ تنظيف المرشحات
 - ٢٨ تنظيف أذرع الرش
- ٢٩ تخزين غسالة الأطباق

٨_ المحتويات

إعداد غسالة الأطباق

تأكد من اتباع الفني لهذه الإرشادات بدقة لضمان الحصول على تشغيل آمن وطبيعي لغسالة الأطباق الجديدة.


فحص الأجزاء ولوحة التحكم.



مورِّع المسحوق	•	ذراع الرش العلوي (غير معروض)	,
خزان إضافات الشطف	4	درج أدوات المائدة (DW-FG720 وDW5363PGB وDW54G700 (DW-FG720) سلة أدوات المائدة (DW5343TGB وDW5343TGB وDW5343TGB (راجع صفحة 11)	r
لوحة التحكم (في مواجهة الباب)	1.	السلة العلوية	r
ذراع الرش السفلي	11	ذراع الرش العلوي	í
خرطوم التصريف	11	قرص رش المنطقة المكثفة (DW-FG720 وDW5363PGB وDU-FG720)	۵
سلك التيار الكهربي	17	مجموعة المرشحات	1
نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop	11	خزان الملح	·

إعداد غسالة الأطباق ـــ٩

إعداد غسالة الأطباق

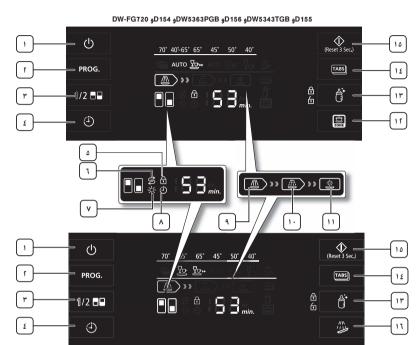

DW-FG520 ₉D153

مؤشر الغسل	٩	زر الطاقة	,
مؤشر الشطف	1.	زر تحديد البرامج	r
مؤشر التجفيف	11	زر نصف الحمولة	r
زر المنطقة المكثفة (DW-FG720 وDD5563PGB وDD56)	ır	زر تأجيل التشغيل	ź
زر التعقيم/التأمين ضد عبث الأطفال	17	مؤشر التأمين ضد عبث الأطفال	a
زر الأقراص متعددة المكونات	11	مؤشر إعادة ملء الملح	1
زر تشغيل/إعادة الضبط	14	مؤشَّر إعادة ملء إضافات الشَّطف	v
زر الغسل الأولي (DW-FG520 وDW5343TGB وDW-FG520)	11	مؤشر تأجيل التشغيل	•

مراجعة الملحقات

- دليل المستخدم
- بطاقة الضمان
- القمع (راجع قسم «ملء خزان الملح» في صفحة ١١)

DD68-00093D-03_AR.indd 10 2013-05-31 🗓 6:39:48

١٠ _ إعداد غسالة الأطباق

استيفاء متطلبات التركيب


مصدر الطاقة والتوصيل الأرضى

لا تستخدم سلك تمديد. لا تستخدم سلك مديد. نن... لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق مع غسالة الأطباق.

- عند الإعداد للتركيب. تأكد من أن مصدر الطاقة يوفر ما يلي:
- قاطع دائرة كهربية أو منصهر يعمل بتيار متردد جهده ٢١٠ إلى ٢٤٠ فولت / بتردد ٥٠ هرتز.
 - دائرة كهربية فرعية منفصلة تخدم تشغيل غسالة الأطباق.

يجب توصيل غسالة الأطباق بأطراف أرضية. وفي حالة حدوث خلل أو كسر في غسالة الأطباق سيعمل السلك الأرضى على تقليل مخاطر الصدمة الكهربية بواسطة توفير مسار أدنى مقاومة للتيار الكهربي.

تأتى غسالة الأطباق مرفقًا معها سلك طاقة وقابس توصيل أرضى بثلاثة سنون يمكن إدخاله في مخرج أرضى دقيق التركيب.

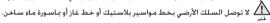

قد يتسبب توصيل الموصل الأرضى بشكل غير ملائم في حدوث صدمة كهربية.

ارجع إلى فنى أو كهربائي متخصص إذا كنت تشك في عدم سلامة التوصيل الأرضى لغسالة الأطباق.





مزود المياه

الأطباق. الماء من داخل غسالة الأطباق.

- يمكن توصيل غسالة الأطباق بمصدر مياه ساخنة أو باردة. في درجة حرارة ١٠ درجة كحد أقصى.
 - يجب توفير محبس بتسنين خارجي مقاس ٤/٣ بوصة في الصنبور.
- يجب أن يكون ضغط الماء بين ٠,٠٥ و ٠,٠ ميجاباسكال. فإذا قل ضغط الماء فهذا يعني أن صمام مزوّد المياه لا يعمل بشكلٍ جيد نما قد يتسبب في إيقاف تشغيل غسالة الأطباق. أما إذا كان ضغط الماء عاليًا جدًا. فيجب استخدام صمام لتخفيض الضغط.

مكنك تقليل مخاطر تسرب الماء أو تعرّضه للتلوث عن طريق:



- تيسير وصول الخراطيم إلى صنابير الماء.
- غلق صنبور المياه في حالة عدم استخدام غسالة الأطباق.
 - مراجعة مقياس تسرب الماء بصورة دورية.

استخدام نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop

تم ابتكار نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop كنظام حماية متكامل من التسرب.

فهو نظام مرفق مع خرطوم مزوّد المياه. حيث يعمل على إيقاف تدفق المياه بشكل تلقائي في حالة حدوث تلف بالخرطوم.



يُرجى مراعاة الحفاظ على نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop.

لا تلوي أو تعصر خرطوم مزوّد المياه الموصّل بنظام منع تسرب المياه Aqua-Stop.





إذا حدث تلف نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop. قم بإغلاق صنابير المياه وانزع قابس الكهرباء على الفور, وبعد القيام بهذه الخطوات, اتصل إذا حدث تلف نظام منع نسرت ... تبيه بخدمة العملاء من Samsung أو اتصل بفني متخصص.

التصريف

إذا كنت تستخدم نظام تصريف خاص بغسالة الأطباق. قم بتوصيل خرطوم المصرف بمصرف يبعد عن الأرض مسافة ٣٠ سم إلى ٧٠ سم. قد يؤدي توصيل خرطوم التصريف بمصرف يزيد بعده عن الأرض عن ٨٠ سم قد يؤدي إلى تدفق المياه داخل غسالة الأطباق من جديد أو تصريف المياه بشكل غير كامل.

إعداد غسالة الأطباق ___11

إعداد غسالة الأطباق

تثبيت غسالة الأطباق على الأرض

للحصول على أفضل أداء. يجب تثبيت غسالة الأطباق على أرضية صلبة ومستوية.

قد ختاج الأرضيات الخشبية إلى إعادة تقويتها لتقليل نسبة الاهتزاز. تسهم طريقة بسط السجاد على الأرضيات بالإضافة إلى أسطح البلاط الناعمة في عمليات الاهتزاز ما قد يؤدي إلى خريك الغسالة بشكل طفيف أثناء التشغيل.

🚹 لا تقم أبدًا بتركيب غسالة الأطباق على منصة أو على أرضية غير مثبتة جيدًا.

درجة حرارة الجو الحيط

لا تضع غسالة الأطباق في مكان معرض لدرجات حرارة تصل إلى التجمد. حيث إن الغسالة خَتفظ دومًا ببعض الماء في صمام الماء والضخة وأجزاء من الخرطوم؛ لذا إذا جُمدت المياه في الجهاز أو الخراطيم فقد يتعرض للتلف وكذلك بعض أجزائه.


تركيب غسالة الأطباق (فقط للتركيب أسفل الحوض)

الخطوة الأولى: فك سطح الغسالة


قم بفك مسمارين القلاووظ من الجزء العلوي بالجهة الخلفية لغسالة الأطباق.



قم بإزاحة سطح الغسالة إلى الخلف وأرفعه لأعلى لفصله.

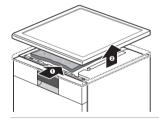


🎉 يكنك التخلص من الأجزاء البلاستيكية الداعمة لسطح الغسالة.

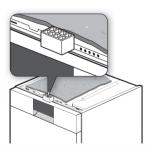

11_ إعداد غسالة الأطباق


الخطوة الثانية: استواء غسالة الأطباق

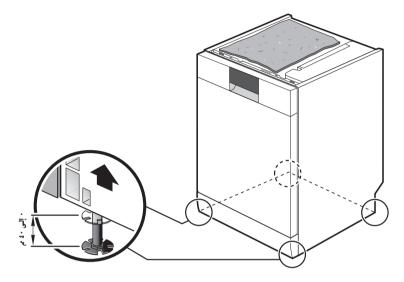

- مكنك ضبط ارتفاع المنتج عن طريق تدوير أرجله.
- ارفع الجزء الأمامي والخلفي للمنتج قليلاً وقم بتدوير الأرجل لضبط الارتفاع.
 - بكنك ضبط الارتفاع حتى ٤٠ م.
- ا. ادفع المنتج في المساحة الخالية أسفل الحوض وتأكد أن المنتج مستوٍ عن طريق استخدام مسطرة الاستواء.
- احرص على عدم التواء الخراطيم أو سلك التيار الكهربي عند دفعك للمنتج في مكانه أسفل الحوض.
- قم بتركيب الجهاز بشكلٍ يسمح بترك مسافة لا تقل عن ٤ م بين الجزء العلوي من المنتج والجزء العلوي للحوض.
 بعد التركيب لا تربط سلك التيار الكهربي برابط كبل يحتوي على سلك معدني بداخله.

إعداد غسالة الأطباق

الخطوة الثالثة: توصيل الخراطيم وأسلاك التيار الكهربي

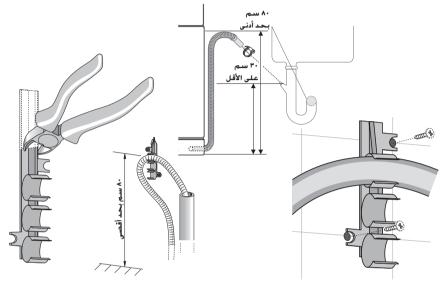

- قم بفك حامل الخرطوم المثبت بالمنتج ثم اقطع جزءًا من الحامل كما هو موضح بالشكل.
 - تخلص من الجزء الذي قمت بقطعه واستخدم الجزء الموضح بالشكل فقط.
 - ٣. قم بتثبيته بالحائط بمسمارين قلاووظ.
 - أدخل خرطوم التصريف في حامل الخرطوم المثبت. وثبت خرطوم التصريف بحيث يكون على مسافة ٣٠ سم إلى ٨٠ سم من الأرض.
 - قم بتوصيل خرطوم التصريف منفذ التصريف.
- يجب الحرص عند توصيل خرطوم التصريف حتى لا يتحرك أثناء دورة التصريف. تأكد من عدم ثني أو طي خرطوم التصريف أو خرطوم التزوّد بالماء أو سلك التيار الكهربي.
 - افتح الباب ثم أخرج الأجزاء المطاطية ومواد التغليف والأجزاء غير الضرورية.
 - ٧. قم بتشغيل قاطع الدائرة الكهربائية الذي قمت بإيقاف تشغيله قبل البدء في التركيب.
 - افتح صمام التزوّد بالماء لتوريد المياه إلى غسالة الأطباق.
 - قم بتشغيل غسالة الأطباق. ثم حدد دورة وقم بتشغيلها.
- خَقق من تشغيل الطاقة بشكل صحيح وإذا كان يوجد أي تسرب للمياه عند تشغيل غسالة الأطباق. في حالة وجود مشاكل أثناء تشغيلها. قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق ثم انتقل إلى الإجراء رقم ٥ الموجود أعلاه. أما إذا حدثت مشكلة. قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق وأغلق صمام التزوّد بالماء. ثم راجع دليل المستخدم أو اتصل مركز الخدمة كما هو مشار إليه بقائمة جهات الاتصال الموجودة على الغطاء الخلفي.
 - 🔼 تأكد من عدم وجود تسرب للمياه بطرفي أنبوب مزوّد المياه ومنفذ توصيل خرطوم التصريف.
- اختبار تشغيل تأكد من تركيب الغسالة بطريقة صحيحة عن طريق تشغيل الدورة Quick (سريع) أو Prewash (غسل أولي) بعد اكتمال عملية التركيب.

11_ إعداد غسالة الأطباق

DD68-00093D-03_AR.indd 14 2013-05-31 🛮 🗘 6:39:54

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

استخدام نظام تيسير المياه

يلزم استخدام الماء اليسر للحصول على نتائج غسل أفضل. يحتوى الماء العسر على شوائب يُمكن أن تؤثر على أداء الغسل.


ستحتاج إلى تيسير المياه إذا كان الماء المزوّد أعسر من ١٠٠ ملى مول/لتر (١ درجات ألمانية - بالقياس الألماني). للقيام بذلك, ستحتاج إلى:

- ملح غسالة أطباق.
- ضبط مستوى عسر المياه وفقًا لمنطقتك.

🎉 لزيد من المعلومات حول مستوى عسر المياه في منطقتك. اتصل بشركة المياه المحلية التابعة لمنطقتك.



في حالة عدم ثبات مستوى عسر مزوّد المياه، اضبط غسالة الأطباق لأعلى درجة. على سبيل المثال، إذا كانت قراءة عسر المياه تتراوح ما بين

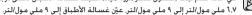

إن الإعداد الافتراضي لستوي عسر المياه لغسالة الأطباق هو ٣ (٤ إلى ٥،٥ ملي مول/لترا، إذا كان هذا الإعداد يتطابق مع مستوي عسر المياه في منطقتك، فلا حاجة إلى تغييره.

أما إذا كنت ترغب في تغيير مستوى عسر المياه، فاتبع الإرشادات الموجودة أدناه.

إعداد مستوى عسر المياه

- 1. عند الضغط على الزرين Delay Start (تأجيل التشغيل) 🕀 وLalf Loud (نصف الحمولة) 2 🖟 مع الاستمرار. اضغط على الزر Power (الطاقة) 🖖 للوصول إلى إعداد مستوى عسر المياه.
 - بمجرد إدخال إعداد عسر المياه. يتم عرض إعداد مستوى العسر الحالي.
 - استخدم الزر Half Load (نصف الحمولة) 2 / 1 لتحديد مستوى عسر المياه بداية من المستوى · إلى المستوى ٥ (راجع الجدول الموجود أدناه الخاص بإعداد مستوى عسر المياه في منطقتك.)



للخروج من إعداد عسر المياه. اضغط على الزر Power (الطاقة) ...

مخطط مستوى عسر الباه

يتم قياس عسر المياه باستخدام الدرجات الألمانية (dH°) أو الدرجات الفرنسية (TH°) أو مللى مول/لتر (وحدة دولية لقياس عسر المياه).

			عسر الماء				
إضافة الملح	جُّديد دورة تيسير المياه/الغسيل (البرنامج الاقتصادي)	النطاق	مللي مول/ لتر	درجة فرنسية	درجة ألمانية	المستوى	
¥	¥	بدون دورة	1,+>	1.>	1>	•	
نعم	نعم	A/1	F,0~1	50~1.	15~7	1	
نعم	نعم	۵/۱	٤,•~٢,۵	٤٠~٢٥	FT~15	٢	
نعم	نعم	۳/۱	۵,۵~٤,٠	۵۵~٤٠	"1~ ["	۳	
نعم	نعم	1/1	¥,•~0,0	V.~00	٤٠~٣١	£	
نعم	نعم	1/1	٧,٠<	٧٠<	٤٠<	۵	

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

استخدام وظيفة SOUND ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت)

- عند الضغط مع الاستمرار على الزرين Delay Start (تأجيل التشغيل) 😃 وHalf Load (نصف الحمولة) 1/2. اضغط على الزر Power (الطاقة) 🖰 للوصول إلى إعداد تنشيط/الغاء تنشيط الوظيفة Sound On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت).
 - اضغط على الزر Sanitize (تعقيم) "أا لتنشيط/إلغاء تنشيط الوظيفة Sound On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت).
 - يضيء المؤشر "Rinse Refill" (إعادة ملء إضافات الشطف) **" ليدل على تنشيط الوظيفة Sound On (تشغيل الصوت).
 - ينطفئ المؤشر "Rinse Refill (إعادة ملء إضافات الشطف) ** لبدل على تنشيط الوظيفة Sound Off (إيقاف تشغيل الصوت).
 - 🎉 على الرغم من تنشيط الوظيفة Sound Off (إيقاف تشغيل الصوت). يتم تشغيل الصوت عند حدوث مشكلة.
 - الخروج من الإعداد Sound On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت). اضغط على الزر Power (الطاقة) ().

استخدام ملح غسالة الأطباق

ملء خزان الملح

لاستخدام الماء اليسر. يتطلب ملء خزان الملح بملح غسالة الأطباق.

▲ استخدم الملح الخصص لغسالة الأطباق فقط.
تبيه لا تستخدم أي نوع آخر من الملح أو المذيب. قد يؤدي ذلك إلى تلف خزان الملح ونظام تبسير المياه.

🕰 يُرجى دومًا ملأ خزان الملح قبل التشغيل الكامل لأحد برامج الغسيل. وذلك لمنع التآكل الذي ينتج عن تزايد الملح أو المياه المالحة.

1. افتح الباب.

افتح غطاء خزان الملح بتدويره في الجاه عكس عقارب الساعة.




- املأ خزان الملح بالمياه (يتطلب فقط عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى)
 - أضف ملح غسالة الأطباق.

! تبلغ سعة خزان الملح حوالي ١ كجم. فلا تملأ خزان الملح بشكل زائد.

قم بإزالة الملح الزائد الموجود حول فتحة خزان الملح وقفل الغطاء.





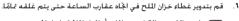

في حالة وضع الكثير من الملح أو المياه المالحة داخل الحوض. يوصى بتشغيل Prewash (غسل أولْي) ﷺ لتنظّيف الحوض من الداخل. علمًا بأن وجود أية بقايا من الملح أو المياه المالحة قد يؤدي إلى حدوث تأكل للجهاز.

قد يستغرق الملح بعض الوقت حني يذوب وينطفئ المؤشر "Salt Refill (إعادة ملء الملح) 🕏 " وفقًا لحجم حبيبات الملح.



فحص مؤشر "إعادة ملء الملح"

في حالة إضاءة المؤشر "Salt Refill (إعادة ملء الملح) €". أضف ملح غسالة الأطباق كما هو موضح أعلاه.

🕊] يشير مؤشر "Salt Refill" (إعادة ملء الملح) 🕏 " المضيء إلى وجود ملح متبق يكفي لأكثر من ثلاث دورات منذ بداية التشغيل.

11 _ قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

2013-05-31 🛮 6:39:57 DD68-00093D-03_AR.indd 16

استخدام مساعد الشطف

ملء خزان مساعد الشطف


بجرد إضاءة مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف الموجود بلوحة التحكم. أعد ملء الخزان بساعد الشطف. صُممت غسالة الأطباق للاستخدام مع مساعد الشطف السائل فقط.

يؤدي استخدام مساعد الشطف المسحوق إلى انسداد فتحة الخزان ويتسبب في حدوث قصور في أداء غسالة الأطباق.

يعمل مساعد الشطف على خسين أداء التجفيف للغسالة.

᠘ لا تقم بإضافة منظف عادي إلى خزان مساعد الشطف.

افتح خزان مساعد الشطف بتدويره في الجاه عكس عقارب الساعة.

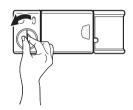




استخدم فتحة الخزان عند ملء مساعد الشطف.




لا تملأ الخزان بحيث يتجاوز المستوى المحدد مساعد الشطف. فقد يفيض أثناء دورة الغسل.



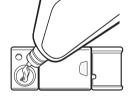

- قم بتحويل إعداد مساعد الشطف إلى كمية مساعد الشطف ما بين المستويين ١ و٦. كلما ارتفع الستوى. زادت كمية مساعد الشطف الستخدمة.
 - إذا لم تكن قادرًا على تدوير ضابط مستوى مساعد الشطف بسهولة. حاول استخدام عملة
 - أغلق غطاء خزان مساعد الشطف بتدويره في اجاه عقارب الساعة.

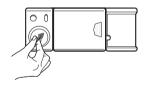

خميل غسالة الأطباق

ارشادات غسل الأطباق

اتبع هذه الإرشادات البسيطة للحصول على أفضل النتائج وتوفير الطاقة.

قبل تجميل الأطباق



▲ تخلص من بقايا الطعام كالعظام وبذور الفاكهة وغيرها من الفضلات مثل أعواد الأسنان والناديل الورقية الموجودة بالأطباق. قد تؤدي بقايا

تبيه الطعام والفضلات إلى تلف الأطباق فضلاً عن حدوث ضوضاء بما يتسبب في حدوث خلل بالمنتج.



▲ لا تغسل الأدوات الملوثة بالرماد أو الرمال أو الشمع أو زيت التشحيم أو الطلاء. ختير ستؤدي هذه المواد إلى تلف غسالة الأطباق نتيجة لعدم ذوبان الرماد وانتشاره بالجزء الداخلي للجهاز بأكمله.

الأدوات غير المناسبة لغسالة الأطباق

- النحاس والنحاس الأصفر والقصدير والعاج والأدوات المصنوعة من الألمونيوم أو المرفق بها أشرطة لاصقة
 - الأدوات البلاستيكية غير المقاومة للحرارة
 - القطع الفنية والأثرية والزهريات القيمة والأوانى الزجاجية المزخرفة
 - الأدوات الزجاجية المطبوعة بالألوان
 - أدوات المائدة الخشبية والأوانى الفخارية أو الأدوات ذات الأجزاء الخشبية
 - الأواني الزجاجية الرقيقة أو الأواني الزجاجية التي ختوي على كريستال الرصاص



قد يحث تشوه لألوان الأواني الفضية المستخدمة مع الأطعمة التي ختوي على الكبريت. كما قد تتغير ألوان الأواني التي ختوي على فضلات صفار البيض والبصل والمايونيز والمستردة والسمك وخلطة وتخليل السمك.

قد جّد تكثف للبخار على الأكواب بعد عملية الغسل المتكرر. كما يجب عدم غسيل الأواني الزجاجية الرقيقة أو الأدوات الزجاجية التي ختوي على كريستال الرصاص في غسالة الأطباق.



يجب عدم تنظيف الكونات المصنوعة من الألونيوم (مثل مرشحات الدهون) بواسطة مواد تنظيف كاوية أو قلوية. فقد يؤدي ذلك إلى تلف المادة أو حدوث تفاعل كيميائي شديد وهذا في الخالات القصوي. استخدم فقط أدوات مثل الأكواب والأواني الخزفية وأدوات المائدة المصرح باستخدامها مع غسالة الأطباق من قِبل الشركة المسنِّعة.

استخدام السلتين

التعامل مع السلتين



🗥 لا تستخدم القوة المفرطة لإدخال السلتين أو إخراجهما. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلتين والمحتويات بالداخل.

14 حميل غسالة الأطباق

استخدام السلة العلوية


استخدم السلة العلوية بشكل أساسي للأدوات الصغيرة أو الخفيفة أو الرقيقة مثل الأكواب والصحون والأطباق الزجاجية وسلطانيات الحلوي وغيرها.

ضبط السلة العلوبة


يمكنك ضبط ارتفاع السلة العلوية للحصول على مساحة إضافية لوضع الأدوات الكبيرة سواء في السلة العلوية أو السفلية.

🕰 قم بإزالة جميع الأدوات الموجودة على أرفف الأكواب قبل ضبط الارتفاع. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف الأدوات والسلة.

- اسحب السلة العلوية إلى الخارج.
- المفع السلة العلوية: أمسك السلة العلوية من الجانبين ثم ارفعها برفق إلى أقصى حد ممكن.

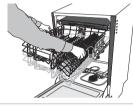

 "قض السلة العلوية: أمسك السلة العلوية من الجانبين وارفعها لإزاحة صغيرة. ثم ادفعها إلى أسفل برفق.

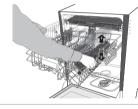

🎉 عند ضبط الارتفاع. تأكد من عدم اتصال ذراع الرش العلوي بالأطباق الموجودة بالسلة السفلية حيث أنها تقوم بالدوران.



↑ تأكد من وضع السلة العلوية بشكل مستو. إذا تم رفع السلة العلوية على جانب واحد. فيؤدي ذلك إلى منع إغلاق الباب بشكل كامل ويتسبب تبيه ً في حدوث مشاكل عند تشغيل غسالة الأطباق.



🛕 لا ترفع السلة العلوية على جانب واحد فقط. سيؤدي ذلك إلى منع غلق الباب بشكل كامل وبالتالي يتسبب في حدوث مشاكل عند تشغيل $\frac{1}{2}$

استخدام السلة السفلية

استخدم السلة السفلية للأطباق الكبيرة والأدوات الثقيلة مثل أطباق التقديم والأوعية والأواني والسلطانيات وغيرها. كما يمكن وضع الأدوات الصغيرة مثل الصحون بالسلة السفلية.

🗥 لا تضع الأواني الزجاجية الرقيقة في السلة السفلية.




خميل غسالة الأطباق

استخدام زوائد التعليق

توفر زوائد التعليق القابلة للطي مساحة متسعة في السلة السفلية لوضع الأدوات كبيرة الحجم.

اجعل زوائد التعليق مسطحة بالضغط عليها لأسفل.

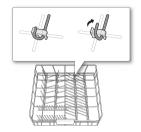

استخدام درج أدوات المائدة (DDV-FG720 وDDV5363PGB وDDV-FG720)



عكن فصل أماكن الإدخال الخاصة بدرج أدوات المائدة من الدرج. على سبيل المثال. يمكنك إزالة جانب واحد من أماكن إدخال الأدوات لتوفير مساحة للأدوات الأكبر حجمًا في السلة العلوية.

قم بترتيب أدوات المائدة في أماكن الإدخال بالدرج كما هو موضح.



ضع الأدوات في درج أدوات المائدة.



قد يؤدي وضع الأدوات الكبيرة مثل سكاكين الكعك في الدرج إلى التداخل مع ذراع الرش

🥢 إذا لم يتناسب وضع مقابض الملعقة بين الحاملين. فحاول وضعها بالعكس.





قم بإزالة أجزاء الإدخال من درج أدوات المائدة بعد انتهاء البرنامج.



اً _ حَميل غسالة الأطباق

2013-05-31 🛮 🗘 6:40:04 DD68-00093D-03_AR.indd 20

استخدام سلة أدوات المائدة (DW-FG520 وDW5343TGB وDU5343TGB (DW-FG520

يوجد بسلة أدوات المائدة علبة لوضع أدوات المائدة وبالتالي يمكن وضع كل سكينة أو ملعقة أو شوكة على حامل منفصل لتجنب التقطيع وتغيير

ضع أنواع مختلفة من أدوات المائدة كما هو موضح بالشكل.



حرصًا على سلامتك. ضع السكاكين على رف السكاكين. (في بعض الطرازات) (قد لا يوجد بغسالة الأطباق رف للسكاكين)



أ. ضع سلة أدوات المائدة في السلة السفلية.



عند غسل عدد قليل من أدوات المائدة فقط. مكن فصل سلة أدوات المائدة واستخدام جانب عند عسر ــ واحد فقط.



لا تضع الأدوات الطويلة داخل سلة أدوات المائدة. فقد يكون المقبض طويل جدًا ويتداخل مع لا نصع المار لا نصع العلوي.



مكن استخدام سلة أدوات المائدة والغطاء مفتوح.

ارفع الغطاء ورّكبه بالمقبض كما هو موضح بالشكل.



لفصل سلة أدوات المائدة إلى سلتين. اسحب جانب واحد من السلة في الجّاه السهم الموضح لفصل سله ادوات المحدة بي ____ والمسلك بالجانب الآخر. ____



خميل غسالة الأطباق ___1

عميل غسالة الأطباق


استخدام أرفف الأكواب

يمكنك وضع الأكواب والأدوات الصغيرة وأوعية الطهي الكبيرة على أرفف الأكواب. تُعد هذه الطريقة مناسبة جدًا لغسيل الكؤوس.

ضع الكؤوس على حواف أرفف الأكواب. كما يمكن طي أرفف الأكواب مرة ثانية عند عدم استخدامها.





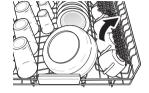

استخدام المسحوق

تتطلب جميع برامج غسالة الأطباق باستثناء برنامج Prewash (الغسل الأولى) 4. وضع مسحوق في الدرج الخاص به.

أضف كمية المسحوق المناسبة للبرنامج الحدد لضمان الحصول على أفضل أداء.



⚠ استخدم المسحوق الخصص لغسالة الأطباق فقط. يعمل المسحوق العادي على إخراج الكثير من الرغوة. بما يقلل من أداء غسالة الأطباق أو تبيه يتسبب في حدوث قصور في الأداء.



▲ لا تستنشق مسحوق غسالة الأطباق أو تبتلعه. حبث يحتوي مسحوق غسالة الأطباق على مكونات مهيجة ومواد كيميائية كاوية يمكن أن غير تتسبب في حدوث مشاكل بالتنفس. إذا قمت باستنشاق أبخرة المسحوق أو بلعها. اطلب العناية الطبية على الفور.


أحفظ منظف غسالة الأطباق بعيدًا عن متناول الأطفال.

تعبئة موزع المسحوق

افتح غطاء موزع المسحوق بالضغط على ماسك قرير موزع المسحوق.



الغطاء مفتوحًا بشكل دائم عند انتهاء دورة الغسيل.

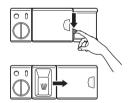

- أضف كمية المسحوق الموصى بها في درج مسحوق الغسيل الرئيسي.
 - أغلق الغطاء عن طريق دفعه إلى اليسار ثم اضغط عليه لأسفل.



اً الله الأطباق عسالة الأطباق

DD68-00093D-03_AR.indd 22 2013-05-31 🛮 🗘 6:40:09




 للحصول على أفضل نتيجة للتنظيف خاصة إذا كان لديك أدوات شديدة الاتساخ, أضف كمية صغيرة (حوالي ٨ جرام) من المسحوق على الباب. فهذا الأمر مفيد في مرحلة الغسيل الأولي.

استخدام الأقراص متعددة المكونات

كما يمكنك استخدام أقراص متعددة المكونات ٢ في ١ أو ٣ في ١ أو ٤ في ١.


تعتمد الأقراص متعددة المكونات على النوع. حيث جمع بين مسحوق غسالة الأطباق مع إضافات الشطف واأو ملح غسالة الأطباق.

🕊 راجع إرشادات الشركة المصنعة قبل استخدام المنتج المزوّد بالمراحل المتعددة ثم تأكد أنه يتناسب مع مستوى عسر المياه في منطقتك.

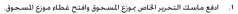



". اضغط على الزر Multi Tabs (الأقراص متعددة المكونات) الله الموجودة على لوحة التحكم لتنشيط الوظيفة Multi Tabs (الأقراص متعددة المكونات).

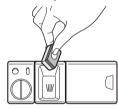

تشغيل غسالة الأطباق

إرشادات أساسية

- 1. افتح الباب.
- قم بتحميل السلتين.
- أمام غميل السلتين بشكل زائد. ي. .
 - ٣. تأكد من عدم إعاقة أذرع الرش.
- أضف الكمية المناسبة من مسحوق غسالة الأطباق في الموزع والباب (إذا لزم الأمر).
 - اضغط على الزر Power (الطاقة) (التشغيل غسالة الأطباق.
- حدد برناهجًا مناسبًا لنوع الحمولة باستخدام الزر .PROG (قديد برنامج). (راجع قسم «استخدام أزرار قديد البرامج» في صفحة 14.) يضيء المؤشر الخاص بالبرنامج الحدد.
 - ٧. حدد أي وظائف إضافية.
 - يعمل هذا على تشغيل المؤشرات الملائمة.
 - اضغط على الزر Start/Reset (تشغيل/إعادة الضبط) أنم أغلق الباب الإعادة التشغيل.
 - ب تصدر غسالة الأطباق صوت تنبيه عند اكتمال دورة الغسل.
 يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد ١٠ دقائق.
 - قم بإفراغ السلتين.
 - أفرغ السلة السفلية والسلة العلوية ودرج أدوات المائدة (في حالة خميلهما) بهذا الترتيب. حيث يؤدي ذلك إلى جُنب سقوط المياه من السلة العلوية على الأدوات للوجودة بالسلة السفلية.

استخدام أزرار تحديد البرامج

حدد برنامجًا مناسبًا حسب نوع الحمولة والاتساخ باستخدام الزر .PROG (قديد برنامج).

الوصف	البرنامج	الرمز
غسل الأدوات شديدة الاتساخ بـا في ذلك الأواني والأوعية	Intensive (مکثف) عند ۷۰ مئویة	
غسل الأدوات اليومية خفيفة وشديدة الانساخ. حيث يتم اكتشاف كمية بقايا الأطعمة تلقائيًا	Auto (تلقائي) عند ٤٠ ~ ١٥ مئوية و DD45dage وDW5363PGB وDD45400 (DW5343TGB وDW5343TGB	Auto
غسل أدوات الاستخدام اليومي متوسطة الاتساخ	Normal (عادي) عند ۱۵ مئوية (DI53) (DW-FG520	<u> 70</u>
غسل أدوات الاستخدام اليومي قليلة الاتساخ في دورة قصيرة المدة	Express (فائق السرعة) عند ٦٥ مئوية	₹₽₩
غسل أدوات الاستخدام اليومي قليلة الاتساخ مع توفير الطاقة وتقليل استهلاك المياه	ECO (اقتصادي) عند ٤٥ مئوية	ECO
غسل الأدوات خفيفة الانساخ في وقت قصير جدًا للدورة	Quick (سىرىغ) عند ٥٠ مئوية	<u>4</u> 30"
الأدوات الرقيقة خفيفة الانساخ	Delicate (رقيق) عند ٤٠ مئوية	₽₽
الشطف بالمياه الباردة لإزالة الانساخ الموجود على الأطباق الخُزْنَة لمدة طويلة فقط أو نفع الأطباق التي تم جَفيفها قبل تشغيل برنامج آخر.	Prewash (غسسل أولي) (D156 و DW5363PGB وD150)	

استخدام وظيفة Prewash (غسل أولي) (D153 و DW5343TGB وDW5343TGB و DD453) اضغط على الزر Prewash (غسل أولي) لاستخدام وظيفة Prewash (غسل أولي).

١٤ تشغيل غسالة الأطباق

مقاطعة البرنامج


في حالة فتح الباب أثناء تشغيل البرنامج. يتم إيقاف البرنامج مؤقتًا. لاستئناف البرنامج. ما عليك سوى إغلاق الباب.

لله قد تكون المياه في غسالة الأطباق شديدة السخونة. تببه افتح الباب عند الضرورة القصوى فقط وتوخ الحذر الشديد.

تغيير البرنامج

إذا تم تشغيل البرنامج بالفعل وأردت تغييره، اتبع الإرشادات أدناه:

اذا تم فتح غطاء موزع المسحوق، فلا تُغير البرنامج.

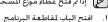

- اضغط مع الاستمرار على الزر Start/Reset (تشغيل/إعادة الضبط) ♦ لدة ٣ ثوان لإعادة ضبط البرنامج.
- بجرد إعادة ضبط البرنامج. ستعمل غسالة الأطباق على القيام بالتصريف لمدة دقيقة واحدة. وستتمكن من تغيير البرنامج بجرد انتهاء التصريف.
- لتخطي عملية التصريف. اضغط على الزر Power (الطاقة) (أن لايقاف تشغيل غسالة الأطباق ثم اضغط عليه مرة أخرى للتشغيل.
 في هذه الحالة يجب عليك خديد وظائف إضافية مرة أخرى.
 - ٣. قم بتغيير البرنامج ثم اضغط على الزر Start/Reset (تشغيل/إعادة الضبط) ♦.
 - أغلق الباب لبدء برنامج جديد.

استخدام وظيفة "تأجيل التشغيل"

يمكنك تعيين غسالة الأطباق لتبدأ البرنامج في وقت لاحق عن طريق اختيار تأجيل ما بين ١ و١٤ ساعة (بفاصل زمني ساعة واحدة).

- . افتح الباب ثم قم بتحميل السلتين.
- أضف الكمية المناسبة من مسحوق غسالة الأطباق في الموزع والباب (إذا لزم الأمر).
 - اضغط على الزر Power (الطاقة) (الشغيل غسالة الأطباق.
 - حدد البرامج والوظائف.
 - ه. عين وقت التأجيل باستخدام الزر Delay Start (تأجيل التشغيل) ⁽¹⁾
- انخط على الزر Start/Reset (تشغيل/إعادة الضبط) Ф: يضيء المؤشر Delay Start (تأجيل التشغيل) ⁽¹⁾. ثم تبدأ الساعة بالعد التنازلي.
- ال الإلغاء وظيفة Delay Start (تأجيل التشغيل). اضغط مع الاستمرار على الزر Start/Reset (تشغيل/إعادة الضبط) ♦ لمدة ٣ ثوان لإعادة ضبط البرنامج.

استخدام شاشة العرض الرقمية

تعرض شاشة العرض الرقمية وقت الغسيل المتبقي ومعلومات عن حالة (Delay Statt (تأجيل التشغيل) وSalt Refill (إعادة ملء الملح) و Rinse Refill (إعادة ملء الملح) وChild Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)) ورموز الخطأ.

في حالة حدوث خطأ ما أثناء تشغيل المنتج. ويتم عرض الرمز المرتبط بالخطأ ويصدر صوت تنبيه. راجع قسم «رموز العلومات» في صفحة ٣٠.

عرض الوقت

تشير منطقة عرض الوقت إلى الوقت المتبقى حتى نهاية البرنامج الحدد بالساعات والدقائق.

قد يختلف الوقت المتبقي حتى مع البرنامج نفسه. يمكن حدوث هذا الأمر نتيجة لاختلاف درجة حرارة المياه ودورة إعادة التنشيط وحجم الحمولة وحالتها.

تشغيل غسالة الأطباق __1

تشغيل غسالة الأطباق

مؤشر إعادة ملء الملح

عند إضاءة الؤشر "Aalt Refill" (إ**عادة ملء الملح) ≷**". فهذا يعني انخفاض الملح في الغسالة الأطباق مع الحاجة إعادة ملئه. لإعادة ملء خزان الملح. راجع قسم «ملء خزان الملح» في صفحة ١٦.

مؤشر إعادة ملء إضافات الشطف

عند إضاءة "Rinse Refill (إ<mark>عادة ملء إضافات الشطف) ﷺ فهذا يعني انخفاض إضافات الشطف بغسالة الأطباق والحاجة إلى إعادة الملء. لإعادة ملء خزان إضافات الشطف, راجع قسم «ملء خزان مساعد الشطف» في صفحة ١٧.</mark>

استخدام الوظائف الاضافية

منطقة مكثفة (D156و DW5363PGBو D154و (DW-FG720

استخدم هذه الوظيفة للأطباق التي يصعب تنظيفها وشديدة الاتساخ والأواني والأوعية والأطباق التي خُتوي على بقع زيتية شديدة. ضع الأدوات فوق قرص رش المنطقة المكثفة (راجع قسم «فحص الأجزاء ولوحة التحكم.» في صفحة ٩) ثم اضغط على الزر Intensive Zone (منطقة مكثفة) ∰.

نصف الحمولة

لغسل كمية قلبلة من الأدوات لتحميلها. استخدم إما السلة العلوية أو السفلية فقط لتوفير الطاقة.

اضغط على الزر Half Load (نصف الحمولة) 2/2 لتحديد السلة العلوية أو السفلية.

الأقراص متعددة المكونات

إذا كنت ترغب في استخدام مسحوق القرص متعدد المكونات ٢ في ١ أو ٣ في ١ أو ٤ في ١. حدد برنامج ثم اضغط على الزر Multi Tabs (الأقراص متعددة المكونات) مع كل البرامج باستثناء (الاقراص متعددة المكونات) مع كل البرامج باستثناء (Prewash (غسل أولي) ⊕).

عند خَديد الوظيفة Multi Tabs (الأقراص متعددة المُكونات). يتم إيقاف تشغيل المؤشر "Rinse Refill (إعادة ملء إضافات الشطف) **".

التعقيم

اضغط على الزر Sanitize (تعقيم) "اً للحصول على أفضل نظافة صحية بغسالة الأطباق. ويتم ارتفاع درجة الحرارة حتى ٧٠ درجة مئوية في عملية الشطف الأخيرة وتستمر لعدة دقائق.

تتوفر هذه الوظيفة مع كل البرامج باستثناء برنامج Prewash (غسل أولي) 🏶 وDelicate (رقيق) 🖟

التأمين ضد عبث الأطفال

تعمل وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) على تأمين جميع الأزرار حتى لا يمكن تغيير البرنامج الحدد.

تنشيط /إلغاء تنشيط

لتنشيط الوظيفة Child Lock (الت**أمين ضد عبث الأطفال**) أو إلغاء تنشيطها. اضغط مع الاستمرار على الزر Sanitize (تعقيم) "أللدة ٣ ثوانٍ. ويضيء المُشَدِّ

"Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) 🖆 حين يتم تنشيط Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال).

يؤدي تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) إلى قفل جميع الأزرار.

١٦ تشغيل غسالة الأطباق

DD68-00093D-03_AR.indd 26 2013-05-31 🗓 6:40:14

تنظيف غسالة الأطباق وصيانتها


يساعد الحفاظ على نظافة غسالة الأطباق على خسين أدائها، وتقليل عمليات الإصلاح غير الضرورية واطالة فترة صلاحيتها للعمل.

تنظيف السطح الخارجي

يُفضل تنظيف البقايا الموجودة على الجزء الخارجي من غسالة الأطباق عند تراكمها. استخدم قطعة قماش رطبة لمسح البقايا والأتربُّة برفق من لوحة التحكم.



🚹 لا تُنظف غسالة الأطباق عن طريق رش الياه فوقها. وعلى وجه الخصوص. يجب حماية المكونات الكهربائية من وصول الماء إليها.

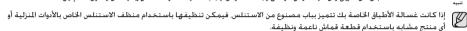


تنظيف حوض الغسيل

في حالة وجود تراكم جيري أو ترسب زيوت بالحوض. قم بإزالتها بواسطة قطعة قماش رطبة أو قم بتشغيل برنامج يشمل أعلى درجة حرارة دون خميل أي أدوات بعد ملء الموزع مسحوق غسالة الأطباق.

🗥 لا تقم بإزالة السدادة الأمامية الموجودة بالحاوية. حيث يؤدي إزالة السدادة إلى حدوث تسرب أو قصور في أداء غسالة الأطباق.

تنظيف المرشحات

- ايقاف تشغيل غسالة الأطباق.
- اً. قم بتدوير جسم المرشح في الجاه عكس عقارب الساعة لفكه. ثم قم بفك المرشح.

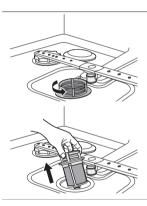


قم بإزالة المرشح الدقيق (مستطيل مسطح).



ظيف غسالة الأطباق وصيانة

قم بفك المرشح الدقيق والمرشح الصغير.

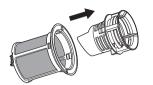

ه. قم بإزالة أي اتساخ أو بقايا أخرى من المرشحات ثم قم بشطفهم حت المياه الجارية.



 أعد تركيب المرشحات بترتيب عكسي لعملية الفك ثم ضع جسم المرشح وقم بتدويره في الجاه عقارب الساعة في الجّاه هذا السهم.

🚹 إذا لم يتم غلق جسم المرشح بشكل صحيح. سينخفض أداء الجهاز.



تنظيف أذرع الرش

في حالة استمرار ضعف أداء غسالة الأطباق أو ظهور انسداد بأذرع الرش قم بتنظيف أذرع الرش. يجب الحرص عند إزالة أذرع الرش حيث أنها عرضه للكسر بكل سهولة.

🛕 قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق قبل إزالة أدرع الرش.

(راجع قسم «استخدام السلتين» في صفحة ١٨.)



- تنظيف أذرع الرش قم بإزالة أماكن إدخال درج أدوات المائدة (DW-FG720 وDW5363PGB وD 154).
- اً. قم بتدوير المقبض الموجود في منتصف الجزء العلوي من ذراع الرش في الجّاه عكس عقارب الساعة ثم قم بفك الذراع.





٣. قم بفك الصامولة مع الاستمرار بإمساك ذراع الرش العلوي في مكانه، ثم قم بقك الذراع.

1/٨ تنظيف غسالة الأطباق وصيانتها

- قم بإزالة السلة السفلية.
- اسحب بقوة ذراع الرش السفلي إلى أعلى على الفور ثم قم بإزالته.



استخدم أداة مسننة مثل عود الأسنان لإخراج بقايا الأطعمة الموجودة في محرك ذراع الرش.



- ٧. قم بغسلها جيدًا خَت المياه الجارية.
- أعد تركيب أذرع الرش وخقق من أنها تدور بحرية.



تخزين غسالة الأطباق

إذا كنت في حاجة لتخزين غسالة الأطباق الخاصة بك لفترة زمنية طويلة. يجب أولاً تصريف المياه بالكامل من الجهاز ثم افصل خرطوم المياه. يكن أن تتلف غسالة الأطباق في حالة بقاء المياه في الخراطيم والمكونات الداخلية قبل التخزين. بعد عملية التصريف قم إلغاء توصيل غسالة الأطباق. وتأكد من إيقاف تشغيل صمام توريد المياه وقاطع التيار.

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

خقق من هذه الأمور إذا كانت غسالة الأطباق...

الخل	سبب الشكلة	الشكلة
تأكد من أن الباب تم غلقه بشغلي الأمان وتم قفله جيدًا. اضغط على الزر Start/Reset (تشغيل/إعادة الضبط) ♦ قبل إغلاق الباب.	لم يتم غلق الباب جيدًا. لم يتم خديد الزر Start/Reset (تشغيل/إعادة الضبط.) €.	
حدد برنامجًا.	لم يتم قديد برنامج.	
قم بتوصيل سلك التيار الكهربي.	لم يتم توصيل سلك التيار الكهربي.	لا تعمل.
تأكد من فتح الصمام الخاص بتزويد المياه.	لا يوجد توريد للمياه.	
قم بإلغاء تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) لإلغاء ففل لوحة التحكم.	تم قفل لوحة التحكم.	
أضف مسحوق التنظيف دون وضع أطباق. وقم بتشغيل البرنامج Auto (تلقائي) Auto لتنظيف غسالة الأطباق.	وجود بقايا مياه بالداخل من آخر دورة.	صدور رائحة كريهة.
فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف وقم بإزالة انسداد الخرطوم.	خرطوم الصرف مثني أو مسدود.	وجود بقايا مياه بعد انتهاء البرنامج.
حدد برنامج وفقًا لمستوى الاتساخ الموجود بالأطباق. كما تم الإشارة إليه في هذا الدليل.	تم څدید برنامج غیر مناسب.	
نظّف المرشح وتأكد من وضع المرشحات بشكل صحيح.	المرشح متسخ أو لم يتم تثبيته بشكل صحيح.	
استخدم مسحوق غسالة الأطباق الأوتوماتيكي أو استخدم المزيد من المسحوق.	لا يوجد مسحوق غسالة الأطباق أو المسحوق المستخدم لا يكفي.	
يجب أن يكون ضغط التزوّد بالمياه ما بين ٠٠٠٥ ميجابسكال و ٢٠٠ ميجابسكال.	انخفاض ضغط التزوّد بالمياه.	وجود بقايا الطعام على الأطباق.
قم بتنظيف أذرع الرش.	محركات ذراع الرش مسدودة.	
أعد ترتيب الأطباق حتى يكن وصول المباه إليها بسهولة ولا تتدخل في عملية تشغيل دراع الرش والموزع.	الأطباق محملة بطريقة غير صحيحة.	
خَفَقَ من مؤشر إعادة ملء الملح ثم أعد ملء ملح غسالة الأطباق.	الماء عسر للغاية.	
خَفَق من الموزع وقم بإضافة مساعد شطف.	لا يوجد إضافات شطف في الموزع أو إضافات الشطف	
خَفَق من إعداد مساعد الشطف.	المستخدمة لا تكفي.	
حدد الوظيفة Multi Tap (الأقراص متعددة الكونات) أو استخدم إضافات الشطف.	تم خَديد الأقراص متعددة المكونات دون خَديد الوظيفة Multi Tap (الأقراص متعددة المكونات).	لا يتم جَفيف الأطباق جيدًا.
بعد انتهاء الدورة. أفرغ الرف السفلي أولاً ثم العلوي لتجنب سقوط المياه من الرف العلوي على الأطباق الموجودة بالرف السفلي.	خَتَفظ الأكواب والفناجين مقعرة القاع بقدر من المياه. قد تنسكب المياه على الأشياء الأخرى عند إفراغ غسالة الأطباق.	

DD68-00093D-03_AR.indd 30 2013-05-31 🗓 6.40:18

٣٠ استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

الشكلة	سبب المشكلة	الخل
	تصدر غسالة الأطباق صوت تنبيه عندما يكون غطاء اللوزع مفتوحًا وأثناء المرحلة الأولى لتشغيل مضخة التصريف.	يعد ذلك أمرًا عاديًا.
توجد ضوضاء شديدة.	غسالة الأطباق غير مستوية.	تأكد من استواء غسالة الأطباق.
	يوجد صوت "تقطيع" لأن الذراع يضخ عكس الجّاه الأطباق.	أعد ترتيب الأطباق.
بقاء طبقة صفراء أو بنية على الأكواب أو الأطباق	يكن حدوث هذا الأمر بسبب بقايا القهوة والشاي.	استخدم برنامج بأعلى بدرجة حرارة.
أضواء المؤشرات لا تعمل.	لم يتم توصيل سلك التيار الكهربي.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربي.
لا تدور الأذرع بشكل سلس.	الأذرع مسدودة بسبب بقايا الأطعمة.	قم بتنظيف الأذرع.
بقاء طبقة بيضاء على أدوات المائدة أو الأواني الفخارية بعد التنظيف.	استخدام الماء العسر.	ناكد من إعداد مؤشر ملء الملح والمنقي بشكل صحيح وفقًا لعسر المياه في منطقتك. ناكد من وضع غطاء خزان المياه بشكل صحيح.

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

رموز المعلومات

يتم عرض معلومات الرموز لمساعدتك على فهم ما يحدث لغسالة الأطباق الخاصة بك بشكل أفضل. في حالة عرض الرموز التالية. يجب قديد الخيار Reset (إعادة الضبط) واتباع الإرشادات الموجودة.

الخل	المعنى	رمز الكود
خَفَق من عدم الضغط على أي زر لأكثر من ٣٠ ثانية.	خطأ بمفتاح الزر	bE2
قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله مرة أخرى.	خطأ بالتوصيل الداخلي	3E _e AE
خَفَق من عدم انسداد خرطوم التصريف أو طيه.	خطأ بالتصريف	5E
تأكد من فتح صمام التزوّد بالمياه.	خطأ بمزود المياه	4E
تأكد من أن درجة حرارة المياه ليست أعلى من ٨٠ درجة مئوية.	الماء ساخن	4E1
	خطأ بالسخان	HE ₉ HE1
قم بإيقاف تشغيل قابس الطاقة وقم بفصله ثم أغلق صمام التزوّد بالمياه واتصل مركز الخدمة.	خطأ مستشعر درجة الخرارة	tE
33.0 32.3 7	خطأ بمستوى المياه المنخفض	1E
قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله مرة أخرى.	خطأ بمحرك الدفق	PE
قم بإيقاف تشغيل قابس الطاقة وقم بفصله ثم أغلق	خطأ بالتسرب	LE
صمام التزوّد بالمياه واتصل بمركز الخدمة.	خطأ بمستوى المياه المرتفع	OE



لزيد من العلومات حول رموز الخطأ أو إذا كنت غير قادر على حل المشكلة باستخدام الحلول المقترحة. راجع الجزء الخلفي من الدليل واتصل بمركز خدمة عملاء Samsung.

٣٢ استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

مخطط البرامج

مخطط البرامج

Prewash (غىدىل أولـي)	Delicate ٤٠ (رقيق)	Quick ۵۰ (سدریع)	Eco (اقتصادي) ۵٤	Express (فائق السرعة) ۱۵	Normal (عادي 16 (DW-FG520 ₉ D153)	Auto 10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Intensive ۷۰ (مکثف)	مستوى الانساخ
خفیف جدًا	خفیف	خفيف	عادي	عادي	عادي	خفيف الاتساخ إلى شديد الاتساخ	شديد الاتساخ	كمية مخلفات الأطعمة
Cold rinse ■ (شطف باره) إنهاء	Prewash ﴿ إِنْسِلُ [ولي] Mainwash ﴿ رغيسيُ الرئيسيُ Ist rinse ﴿ الشَّمَاتُ الأَولِيُ الْحَالَيُّ الْحَالَيُّةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْحَلِيقُةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلْكُ الْحَالَةُ الْحَلِيقُ الْحَلِيقُ الْحَلِيقُ الْحَلِيقُ الْحَلِيقُ الْحَلِيقُ الْحَلِيقُ الْحَلِيقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَامُ الْحَلَامُ الْحَلَامُ الْحَلَامُ الْحَلَامُ الْحَلِمُ الْحَلَامُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعِلَمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ ال	الغسل (غسل أويسل أويسل أويسل أويسل أويسل الغراب أويس الغراب أويس الغراب الغراب الغراب أويس الغراب أويساء	Prewash ﴿لُولِي أَخْلِي الْمُعْلِينِ الْمُلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللهِ الهِ ا	Prewash ﴿ رَسِسُ أُرْسِسُ أُرْسِسِ أُرْسِسِ أُرْسِسِ أُرْسِسِ أَنْ المَّذِيِّ الْمُعْسِفِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِ أَنْ المَّالِقِيْنِيْنِ المَّالِقِيْنِ المَّالِقِيْنِ المَّالِقِيْنِ المَالِيْنِ المَّالِقِيْنِ المَّلِيْنِيْنِ المَّالِقِيْنِ المَّلِيْنِيْنِيْنِ المَّلِيْنِيْنِ الْمَالِقِيْنِيْنِ المَّالِقِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْنِيْن	Prewash ﴿ أَسُلُ أُولِي ﴾ Mainwash ﴿ أَسْسُلُ رئيسي ﴾ Ist rinse ﴿ الرقوة الشطف الثانية ﴾ Provided Hitting ﴿ الشطف الثانية ﴾ Hot rinse ﴿ (شطف ساخر) ﴾ إنهاء) Dry إنهاء	Prewash ﴿ رَسُلُ وَلَّى الْمِلْ وَلِي الْمِلْ وَلِي الْمِلْ وَلِي الْمِلْ وَلِي الْمُ الْمِلْ وَلَمْ الْمُلْفِيلُ الْمُ الْمُلْفِيلُ اللّٰمِيلُمِيلُ اللّٰمِيلُمِيلُ اللّٰمِيلُمِيلُمِيلُمِيلُمِيلُمِيلُمِيلُمِيلُ	Prewash ﴿ أُولِي اللهِ المِلْمُلِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ	تسلسل البرنامج
۲,۷	1+,)	1-,0) . (DW-FG720 ₉ D154 ₉ DW5363PGB ₉ D156) If (DW-FG520 ₉ D153 ₉ DW5343TGB ₉ D155)	113	16,5	18,0~9,1	17,7	استهلاك للياه (باللتر)
-	٠,٧	1,•	.41 (DW-FG720 ₉ D154 ₉ DW5363PGB ₉ D156) .4V (DW-FG520 ₉ D153 ₉ DW5343TGB ₉ D155)	۱,۲	1,£	1,1~-A	1,0	ة قاطلا كالاهتسا (قعاسه اطاو وليك)

💋 تختلف مدة الغسل تبعًا للخيارات التي قمت بتحديدها والضغط ودرجة حرارة المياه التي تزوّد بها غسالة الأطباق.



الملحق

التخلص من غسالة الأطباق والحفاظ على البيئة

تم تصنيع غسالة الأطباق الخاصة بك من مواد قابلة لإعادة التصنيع. إذا قررت التخلص من غسالة الأطباق. يرجى اتباع القوانين الحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر طاقة.

قم بفك الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال للاحتباس داخل الجهاز.

لا تتجاوز كميات مواد التنظيف الموصى بها في إرشادات الشركات المصنَّعة لمواد التنظيف.

بيان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع هذه الإرشادات التوجيهية:

EMC-Directive 2004/108/EC

إرشادات الجهد الكهربي المنخفض 2006/95/EC

المواصفات


DW-FG720 ₉ D15343TGB ₉ DW5363PGB ₉ D156 ₉ DW-FG520 ₉ D153 ₉ DW5343TGB ₉ D155			الط	
، / ۵۰ هرتز	تيار متردد من ٢١٠ إلى ١٤٠ فولت		الطاقة	
	بدون حامل		النوع	
	۰٫۰ ۰ ۰٫۰ میجابسکال		ضغط المياه	
9 (DW-FG720 ₂ DU5363PGB ₂ D156)) £ (DW-FG720 ₂ DD5343TGB ₂ D156)) ? (DW-FG520 ₂ DW5343TGB ₂ DU55)			سعة الغسل (أطقم المائدة)	
٢٠٠٠ إلى ٢٣٠٠ واط			الطاقة المقدرة	
۵۹۸ م (عرض) × ۸٤۵ م (ارتفاع) × ۲۰۰ م (عمق)			الأبعاد	
DW-FG72 pDW5343TGB	D156و DW5363PGB و D154و D	الطراز		
٤٨ کجم	٤٩,٥ کجم	بدون تغليف		
۵۱ کجم	۵۲٫۵ کجم	مواد التغليف		

٣٤_ الملحق

اختبار المعيار

- الله عند الرسوم التوضيحية الموجودة أدناه الطريقة المناسبة لتحميل السلتين وفقًا للمقاييس الأوروبية (EN50242).
- سعة غسالة الأطباق: ١٤ طقم مائدة (DW-FG520 وDW5343TGB وDU5343TGB وDD53) ١٣ / (DW-FG720 وDD5343TGB وDD53 وDW5343TGB
 - اختبار المعايير: EN50242/IEC60436
 - وضع السلة العلوية: منخفضة
 - البرنامج: Eco (اقتصادي)
 - خيارات إضافية: لا يوجد
 - إعداد إضافات الشطف: ٦
 - كمية المسحوق المستخدم
 - ۱۵ طقم مائدة: ۷ جرام + ۱۸ جرام
 - ۱۳ طقم مائدة: ٦ جرام + ٢٦,٥ جرام
 - لترتيب الأدوات, راجع الأشكال "أ" و"ب" و"ج".

١٤ طقم مائدة

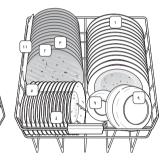





< الشكل ج-١: درج أدوات المائدة>


العلوية>	السلة	1:	دالشكا


|--|


ملعقة الحساء : شرائح الشوفان	ır	کـوب : شـاي	1	إناء الحساء : شرائح الشوفان	,
شوكة: بيض	17	صحن: شاي	v	طبق مائدة : بيض	r
س کین	11	كوب زجاجي : حليب	^	طبق مائدة : لحوم	r
ملعقة حلوى	14	وعاء صغير ووعاء متوسط : سبانخ	٩	طبق حلوی : سبانخ	í
ملعقة شاي	11	وعاء كبير: الحوم	1.	طبق حلوی : بیض	4
أدوات السنفرة	14	طبق بيضاوي : سمن	11		

اختبار المعيار

١٣ طقم مائدة

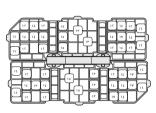

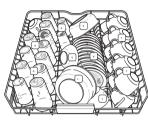

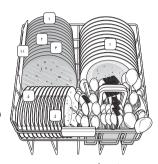

< الشكل ب-١: السلة العلوية>

< الشكل ج-٢: سلة أدوات المائدة>

< الشكل أ-1: السلة السفلية>

ملعقة الحساء : شرائح الشوفان),	کـوب : شـاي	1	إناء الحساء : شرائح الشوفان	,
شوكة : بيض	1,4	صحن : شاي	·	طبق مائدة : بيض	r
س کین	11	كوب زجاجي : حليب	^	طبق مائدة : لحوم	۳
ملعقة حلوى	14	وعاء صغير ووعاء متوسط : سبانخ	٩	طبق حلوی : سبانخ	í
ملعقة شاي	11	وعاء کبی ر : الحوم	1.	طبق حلوى : بيض	۵
أدوات السفرة	14	طبق بيضاوي : سمن	11		

شفافية عرض المنتج

لائحة (الاحاد الأوروبي) رقم ٢٠١٠/١٠٥٩

SAMSUNG	SAMSUNG	الموزد
DW-FG520 وD15343TGB وD155	DW-FG720 ₉ D154 ₉ DW5363PGB ₉ D156	اسبم الطراز
١٣	15	السعة الحددة (إعدادات المكان)
A+	A+	فئة كفاءة الطاقة
X	У	علامة اقتصادية
ſVI	۲۷۳	استهلاك الطاقة السنوي. (AEC) (كيلو واط/عام)
٠,٩٧	.41	استهلاك الطاقة للدورة القياسية. (Et) (كيلو واط/ساعة)
٠,٤٥	٠,٤٥	وضع إيقاف تشعيل استهلاك الطاقة. Po (واط)
٣	٣	وضع استمرار تشغيل استهلاك الطاقة. Pl (واط)
rri.	۲۸۰۰	استهلاك المياه السنوي (AWC). (لتر)
١٢	1.	استهلاك المياه للبرنامج القياسي. (لتر)
A	A	فئة كفاءة التجفيف
Eco (اقتصادي)	Eco (اقتصادي)	البرنامج القياسي
11.	11.	مدة البرنامج للدورة القياسية
1.	1.	مدة استمرار وضع التشغيل، (Tl) (بالدقائق)
٨٤	٤٥	انبعاثات الضوضاء السمعية عبر الهواء (ديسيبل بقيمة مرجعية ا بيكوواط)
-	-	مضمن
نعم	نعم	التركيب مضمن سفلي
نعم	نعم	بدون حامل

ا) وفقًا لـ ١٨٠ دورة تنظيف قياسية باستخدام الماء البارد والاستهلاك في أوضاع الطاقة المنخفضة. بعتمد استهلاك الطاقة على طريقة استخدام الجهاز.

ا) وفقًا لـ ١٨٠ دورة تنظيف قياسية, يعتمد استهلاك الماء على طريقة استخدام الجهاز.

٣) يُعد «البرنامج القياسي» دورة التنظيف القياسية الملائمة لغسل أدوات المائدة المتسخة. كما أنه أكثر البرامج كفاءة في استهلاك الطاقة والماء.



لطرح الأسئلة أو التعليقات؟

أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت على	اتصل بنا	البلد
www.samsung.com	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	AUSTRIA
www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/befr (French)	02-201-24-18	BELGIUM
www.samsung.com	800 - SAMSUNG (800-726786)	CZECH
www.samsung.com	70 70 19 70	DENMARK
www.samsung.com	030-6227 515	FINLAND
www.samsung.com/fr	01 48 63 00 00	FRANCE
www.samsung.com	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864*	GERMANY
www.samsung.com	06-80-SAMSUNG (726-7864)	HUNGARY
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864)	ITALIA
www.samsung.com	261 03 710	LUXEMBURG
www.samsung.com	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	NETHERLANDS
www.samsung.com	815 56480	NORWAY
www.samsung.com/pl	0 801-1SAMSUNG (172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	POLAND
www.samsung.com	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	PORTUGAL
www.samsung.com	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	SLOVAKIA
www.samsung.com	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	SPAIN
www.samsung.com	0771 726 7864 (SAMSUNG)	SWEDEN
www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/chfr (French)	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	SWITZERLAND
www.samsung.com	0330 SAMSUNG (7267864)	U.K
www.samsung.com	1300 362 603	AUSTRALIA
www.samsung.com	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	NEW ZEALAND
www.samsung.com	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com	0860-SAMSUNG(726-7864)	SOUTH AFRICA
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E
www.samsung.com	021-8255	IRAN
www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)	8000-4726	BAHRAIN
www.samsung.com/Levant(English)	800-22273 065777444	JORDAN

رقم الكود: DD68-00093D-03_AR

DD68-00093D-03_AR.indd 38 2013-05-31 []] 640:22